

Uniden®
Japan

AP-004

2合1聲波潔面/眼部按摩器

使用說明書

注意事項:

使用本產品之前，請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管以備日後參考。

⚠ 警告

- 以下情況及部位請勿使用本產品：兒童；佩戴電子醫療設備者；過敏性體質；皮膚疾病；脫毛部位、整形部位；眼周、咽喉部位。
- 使用時或使用後如有不適，請立即停止使用并及时諮詢醫生。
- 請勿放置于潮濕或高溫的地方。
- 本品不是玩具，請勿擅自修理、拆卸或改造本產品。

⚠ 注意

- 如果長時間不使用本產品，請取出產品內置電池。

產品規格:

- 名稱：2合1聲波潔面/眼部按摩器
- 型號：AP-004
- 額定電壓/功率：1.5V $\approx$ /0.11W
- 電池類型：AAA 1.5V x 1 (不含電池)
- 產品尺寸：174 x 51 x 35.5mm
- 材質：ABS

產品描述(如圖1):

- ① 刷頭
- ② 開關鍵
- ③ 電池筒
- ④ 拆卸刷頭按鈕
- ⑤ 刷頭柄
- ⑥ 眼部按摩滾珠

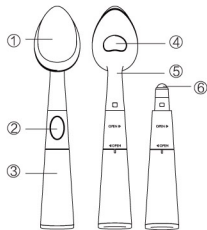


圖1

使用方法:

※ 請依照箭頭方向旋轉打開電池筒，根據電池槽內正負極指示裝入1粒AAA電池。(本產品包裝內不含電池) (圖2)

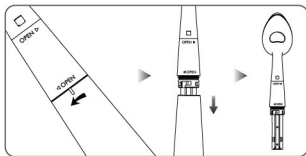


圖2

- 聲波振動潔面，深層清潔

1. 將清潔產品塗抹在額頭、下巴、左右臉頰等部位，也可將清潔產品塗抹在毛刷上。
2. 按產品開關鍵一次，啟動聲波振動功能，將刷頭輕貼于肌膚上，從臉部內側至外側畫圈狀移動。建議每次清潔前額、鼻子/下巴各20秒，左、右臉頰各10秒左右，建議每天使用兩次。本產品可用于頸部、脖頸到胸口部位，但請勿用于咽喉處。(圖3)

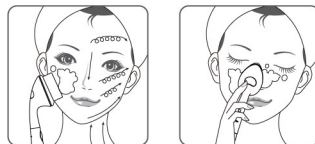


圖3

3. 使用完畢後，請清潔面部肌膚，再塗上日常護膚品。

- 振動按摩，淡化眼部細紋

1. 請依照箭頭方向旋轉取下刷頭柄。按產品開關鍵一次，啟動產品振動按摩功能。(眼部敏感者建議關閉振動按摩，直接使用滾珠按摩)(圖4)

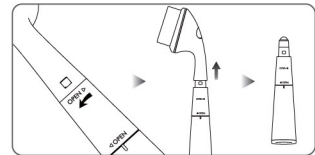


圖4

2. 取適量眼部精華塗抹于眼周，以眼角為起點，沿着下眼瞼往眼尾處滑動按摩。按摩時，可輕輕點壓按摩眼角處的睛明穴和眼尾處的太陽穴。(圖5)



圖5

清潔保養:

1. 每次使用完畢後，請及時清潔刷頭和機身，清潔時請關閉產品電源。
2. 本產品全身防淋水設計，但請勿浸泡于水中清洗。
3. 請勿使用酒精、鋼絲球、研磨性清潔劑、腐蝕性液體清潔產品，否則可能損壞產品或引起龜裂或褪色。
4. 長時間不使用，請取出電池。

故障排除:

癥狀	可能原因	處理方法
產品無法正常工作	電池安裝有誤	請根據電池槽內標識正確裝載電池
	電池電量不足	請根據說明書更換電池
噪音過大	配件與機身安裝未到位	按說明書的說明正確安裝毛刷