

Uniden®

AR 1301

Alarm Clock Radio



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por comprar el producto de UNIDEN. Lea este manual cuidadosamente para obtener el mejor rendimiento de esta unidad.



The lightning flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (ON BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.




PRECAUCIÓN: EL RADIO DEL RELOJ NO DEBE UTILIZARSE EN NINGÚN ENTORNO DONDE ESTÉ SUJETO AL GOTEÓ, AL SALPICAR O AL AGUA O A OTROS LÍQUIDOS.

NO CONECTE EL ALAMBRE DE ANTENA DE LA PARTE POSTERIOR DE ESTE JUEGO A UNA ANTENA EXTERIOR

IMPORTANTE

- No bloquee las aberturas de ventilación, instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor. Evite que el cable de alimentación se pise o se pellizque, especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del radio reloj.
- Desconecte este radio reloj durante tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
- Este radio reloj no debe exponerse a goteo o salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro en el radio reloj (por ejemplo, líquido, objetos, velas encendidas).
- Deseche la batería usada de acuerdo con la normativa local de reciclaje.

UBICACIÓN DE CONTROL

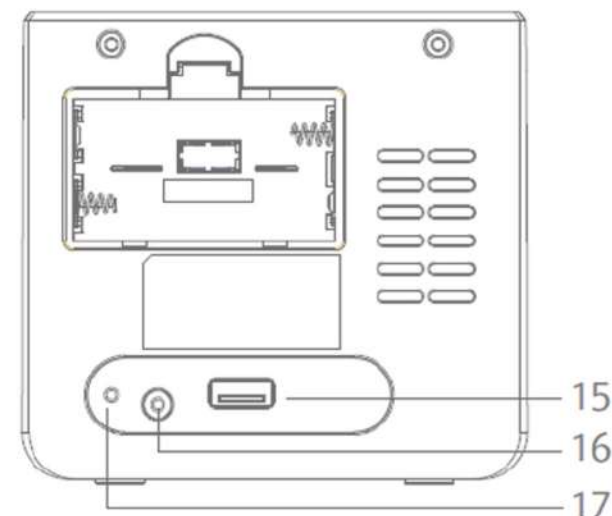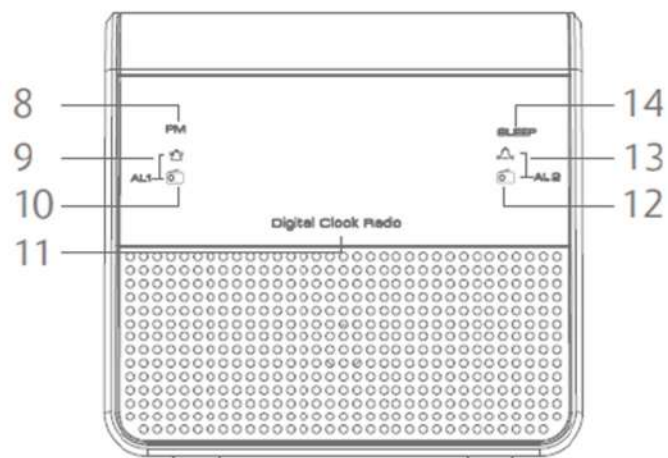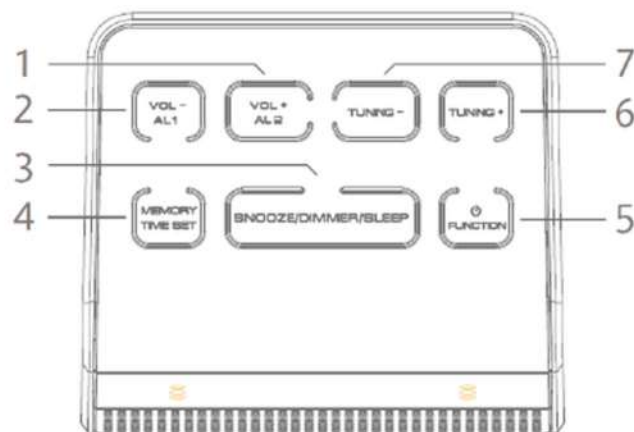

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. VOLUMEN + / AL2 | 10. INDICADOR AL1 |
| 2. VOLUMEN - / AL1 | 11. PANTALLA DIGITAL |
| 3. DORMIR / DIMMER / SLEEP | 12. INDICADOR AL2 |
| 4. MEMORIA / TIME SET | 13. ALARMA 2 |
| 5. / FUNCION | 14. INDICADOR DE SUEÑO |
| 6. SINTONIZACION + | 15. USB PARA CARGAR EL TELEFONO U OTRO DISPOSITIVO |
| 7. SINTONIZACIÓN - | 16. ENTRADA DC |
| 8. INDICADOR PM | 17. FM ANTENNA CABLE |
| 9. ALARMA 1 | |

Conecte el poder

PRECAUCIÓN

¡Riesgo de daños al producto! Asegúrese de que la tensión de alimentación se corresponda con la tensión impresa en la parte posterior o inferior del radio reloj.

¡Riesgo de shock eléctrico! Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre del enchufe desde el zócalo. Nunca tire del cable.

Compartimiento de la batería para batería de 1.5 voltios (2X AA / LR6 / UM-3) 2 piezas. (no incluido) para el almacenamiento temporal de tiempo.

FIJAR TIEMPO

1. Mantenga presionado TIME SET durante dos segundos;
2. Presione HOUR o MINUTE para seleccionar 12/24 horas y luego presione TIME SET de nuevo para confirmar la configuración ..
3. Presione "TIME SET": las horas parpadean
4. Presione "TUNNING -" y "TUNNING +" para cambiar las horas hacia abajo o hacia arriba
5. Presione "TIME SET": los minutos parpadean
6. Presione "TUNNING -" y "TUNNING +" para cambiar los minutos hacia abajo o hacia arriba
7. Pulse "TIME SET" para validar

ESCUCHAR RADIO FM

Para una mejor recepción, extienda completamente y ajuste la posición de la antena de FM cable.

1. Pulse  / FUNCIÓN para encender la radio FM.

Se muestra [frecuencia FM].

2. Pulse TUNNING - / + durante dos segundos.

El sintonizador de FM sintoniza automáticamente una emisora con fuerte recepción.

Presione TUNNING - / + repetidamente para sintonizar una estación de radio.

GUARDAR ESTACIONES DE RADIO FM

Puede almacenar hasta 20 emisoras de radio FM en el canal preajustado automáticamente oa mano.

ALMACENAR LAS ESTACIONES DE RADIO FM MANUALMENTE.

1. Sintonice una estación de radio FM.
2. Presione MEMORY y mantenga presionado para activar el modo de almacenamiento.

3. Presione TUNING - / + para seleccionar el número predefinido.

[P 01 ~ P 20] son números de estación predefinidos.

Presione el botón MEMORY nuevamente para confirmar el número de estación.

Si esta posición está ocupada, se mostrará la frecuencia almacenada anterior; Para eliminar una estación de radio FM almacenada previamente, almacene otra estación en su lugar.

ESCUCHAR UNA ESTACIÓN DE RADIO FM PREAJUSTADA

Presione MEMORY para seleccionar un número preestablecido.

Nota

La pantalla digital vuelve a la pantalla del reloj si no se presiona ningún botón durante 5 segundos

CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR DE ALARMA

Asegúrate de haber puesto el reloj correctamente.

Puede configurar dos temporizadores de alarma separados. Para el sonido de la alarma, puede seleccionar la radio FM o el zumbador.

1. Presione  / FUNCTION al modo Reloj.

2. Mantenga presionado AL1 / AL2 durante dos segundos.

[0:00] El dígito de la hora está parpadeando

3. Presione "TUNNING -" y "TUNNING +" para cambiar las horas hacia abajo o hacia arriba

4. Presione "AL1 / AL2": los minutos parpadean

5. Presione "TUNNING -" y "TUNNING +" para cambiar los minutos hacia abajo o hacia arriba

6. Presione "AL1 / AL2",  el dígito parpadea

7. Presione "TUNNING -" y "TUNNING +" para seleccionar la radio FM o , zumbador. " " Significa zumbador, " " significa radio FM.

8. Presione "AL1 / AL2" y luego podemos configurar el volumen de la alarma.

9. Presione "TUNNING -" y "TUNNING +" para bajar el volumen de la alarma abajo o

arriba. Puede ser de  a 

10. Presione "AL1 / AL2" para confirmar el TEMPORIZADOR DE ALARMA

ALARMA DE SNOOZE

Cuando suene la alarma, presione SNOOZE para activar el tiempo de repetición de 9 minutos.

11. El indicador AL1 / AL2 sigue parpadeando.

CONFIGURAR TEMPORIZADOR DE SUEÑO

Este radio reloj puede cambiar al modo de espera (radio apagada) automáticamente después de un período preestablecido.

1. Pulse  / FUNCIÓN en modo radio.


2. Presione el botón multifunción SNOOZE / DIMMER / SLEEP repetidamente para seleccionar

El periodo del temporizador de apagado (en minutos).

El indicador de sueño se enciende.

Para desactivar el temporizador de apagado, presione el botón multifunción SNOOZE / DIMMER / SLEEP repetidamente hasta que vuelva al modo de apagado automático.

Ciclo de tiempo del temporizador de sueño de la siguiente manera:

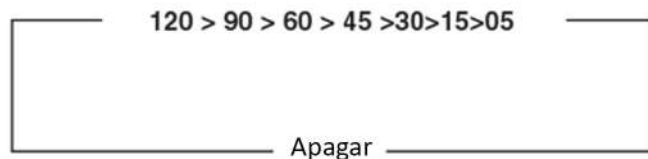

AJUSTA EL VOLÚMEN

Mientras escucha, presione VOLUME + o VOLUME - para ajustar el volumen.

AJUSTE VISUALIZAR BRILLO

Durante el modo de espera, mantenga presionado DIMMER durante 2 segundos repetidamente para seleccionar niveles de brillo altos o bajos.

Carga USB

Utilice el puerto de carga USB para cargar su teléfono inteligente o para alimentar USB

Dispositivos alimentados, como una lámpara de tipo USB o un ventilador.

Para conectar su teléfono celular para cargar:

Use un cable USB (no incluido) para conectar su teléfono celular al conector USB o la unidad. Tu celular debería comenzar a cargar.

Observaciones:

Es posible que la función de carga no sea compatible con todos los teléfonos o dispositivos electrónicos

BATERÍA DE RESERVA

(Solo para almacenamiento temporal)

Instale la batería (2X AA / LR6 / UM-3) (no incluida) según la polaridad

Se muestra dentro del compartimiento de la batería. En caso de interrupción del suministro eléctrico, su conjunto no funcionará normalmente desde la fuente de alimentación, pero ahora existe el

Aprovecha que tu reloj seguirá funcionando. La pantalla del reloj no

se enciende, ya que la hora del reloj se mantendrá en la memoria.

Esto también te permite para mover el equipo de un lugar a otro sin tener que volver a configurar el reloj cada vez.

ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación	: AC230 V ~ 50Hz
Rango del sintonizador	: FM 87.5-108.0MHz
El consumo de energía	: ≤1W
Poder de carga USB	: DC 5V 1A (Modo En Espera)

La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

