

AS7103 使用說明書

1 入門指南

歡迎

非常感謝您選購Uniden AS7103。

備注: 此說明書中插圖僅供示意，與實物可能有差异。


功能描述

- FSK及DTMF雙制式來電顯示
- 50組來電保存
- 10組雙鍵記憶
- 14組去電記錄
- 挂牆
- 重撥功能
- 亮度調節功能
- 閃斷時間可選90/95/100/120/180/300/600/1000ms
- 出局碼設置功能
- 自動IP功能
- TONE/PAUSE撥號功能

注意：本電話機有來電顯示功能，但必須向您的電訊固網服務商申請


配件清單(包含)

- 手柄
- 底座
- 電話直線
- 曲線
- 說明書

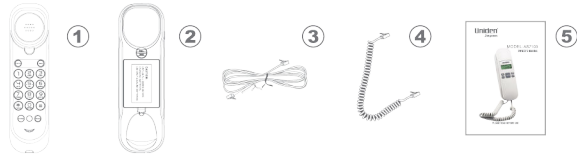

備注: 如發現配件缺失，請聯系當地購買商。

LCD 顯示

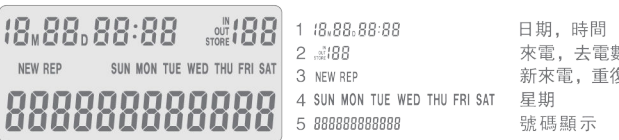

4 功能操作

更换快速撥號記憶

重復一次儲存電話的步驟便可

刪除個別來電或去電記錄顯示記錄

翻查來、去電號碼時，您可以刪除個別號碼。

- 查閱來、去電顯示列表時，按【▲】或【▼】鍵選擇要刪除的電話號碼，按【delete】鍵刪除
- 顯示的內容將被刪除，其餘的來、去電號碼將重新編號

刪除全部來、去電顯示記錄

翻查來、去電顯示列表時，長按【delete】鍵4秒，即刪除全部來、去電記錄。

回撥

在號碼翻查時直接按【back】鍵可撥出所選擇號碼；如要在號碼前加“0”，需長按【back】鍵3秒。

5 故障排除

没有撥號音

- 檢查收綫制是否正常彈出
- 檢查電話綫的兩端是否已插妥或是否損壞
- 嘗試將電話綫插到其他電話綫盒，如果情况没有改善，問題可能是在於您的電話綫路或電訊固網供應商的服務
- 嘗試用其他電話綫

屏幕没有顯示

- 嘗試更換電池
- 檢查電池擺放位置是否正確

没有來電顯示

- 確保你的電訊固網供應商有提供此項服務
- 確保你在來電的第二聲鈴聲後才接聽來電

没有來電鈴聲

- 確保你在來電鈴聲的設置是“Hi”（高）
- 你可能有太多的電話共用一條電話綫，嘗試把其他分機拔掉

對方聽不到我方

- 確保電話綫是否已插妥
- 確保没有其他電話加入一同使用，因為這樣是會降低聽筒的音量

不能撥出電話

- 確保音頻/脉衝【T/P】的設置是否正確

說明書以英文為準

For sales and service in Asia
Contact：info@ustel.com.hk

2 安裝

注意：先拔掉電話綫，然後再安裝或更換電池。

- 請勿在打雷及下雨的天氣下安裝電話機
- 請勿接觸未絕緣電話綫或終端，除非電話綫已被撤離的網路接口
- 安裝或修改電話綫時要小心
- 請勿將電話機安裝在潮濕的地方
- 避免擺放在供暖設備及會產生噪音的電器附近。（例如，馬達和熒光燈）
- 請用軟體布清潔電話機
- 請勿使用腐蝕性的清潔劑或研磨粉，以避免造成外殼損傷

電池的要求

使用本電話機前請先裝入 3 顆 1.5V AA 高級碱性電池以供液晶顯示屏幕之用及接收和存儲來電記錄及存儲經常使用的號碼。

重要：

- 您有大約 90 秒時間更換電池。超過這時段，電話機內的所有記憶將會流失
- 如果您不打算使用電話機超過 30 天，請取出電池，因為它們可能會滲漏或損壞話機

電池的安裝

- 先拔掉電話綫，然後再安裝或更換電池
- 小心地把電話翻轉，用筆或文件夾打開電池蓋
- 如圖示的擺放方向放入 3 顆 1.5V AA 高級碱性電池（需自備）
- 把電池蓋蓋回
- 插回電話綫并檢查記憶儲存

電池安全守則

- 切勿燃燒、拆解或穿刺所有這類型的電池。因為有毒物質會因此被釋放,造成傷害。
- 將電池放在兒童觸手不及的地方。
- 如果儲存超過 30 天，請取出電池。

没有電池的情况下操作

- 在没有電池的情況下，話機亦能正常撥出及接聽電話（包括來電顯示）。
- 當拔出電話綫後，所有原本儲存在話機內的記錄將在 90 秒後流失。

安裝電話機

您的電話應放在水平表面，如桌面，也可挂在牆上。

- 將曲綫的一端插入電話機，另一端則插入聽筒。
- 將電話綫的一端插入電話綫盒，另一端則插入電話綫孔內。



- 滑動鈴聲音量轉鈕（在座機）為 ON（開啓）

🔔 = 開 - 開啓聲音

🔕 = 關 - 關閉聲音

3 設置操作

