


暫切按鈕

如果您有申請來電等候服務，當在通話期間有第二通電話打進來時，你可以按一次暫切鍵接聽等候的來電；再按暫切鍵一次回到原本的通話。

重撥按鈕
重撥號碼可多達32個位。要自動重撥你最後一個打出的電話

- 號碼：
- 1.拿起聽筒聽到撥號音。
 - 2.按重撥鍵。

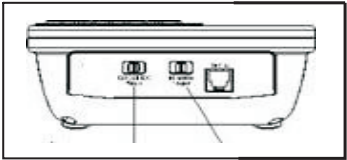

暫切 (600/300/100) 鈴聲音量 (HI/LO/OFF)


疑難解答提示

問題	解決方案
沒有撥號	檢查收線制是否正常彈出。
听筒没有声音	確保电话线插入插孔
電話不會響	確保電話線的兩端已插妥或你可能有太多的電話共用同一條電話線。
聽不到對方說話	確保沒有其他電話加入一同使用。因為這樣是會降低了聽筒的音量。


保養與維護

- 為了使您的電話保持良好的運作及外觀，請遵循以下準則；
- 避免擺放在供暖設備及會產生噪音的電器附近(例如:馬達和熒光燈)
 - 不可暴露在陽光直射或潮濕的環境下。
 - 千萬不要使用強烈的清潔劑或研磨粉，因為這會損害電話的外殼。
 - 如果你需要在日後運送此電話，請保留原包裝。

- 1.將電話線的一邊連接到牆上的插孔，另一邊則連接電話。
- 2.檢查鈴聲音量切換的設置。

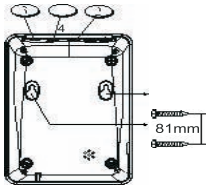

掛牆



放桌面

電話功能使用

- 接聽電話
- 1.當有來電時，電話鈴聲會響起，來電指示燈會閃動。
 - 2.拿起聽筒並開始您的對話。

- 鈴聲音量
- 有3組鈴聲音量可供選擇。
- HI = 高
- LO = 低
- OFF= 关

- 撥打電話
- 1.拿起聽筒，聽到撥號音。
 - 2.撥打你想致電的電話號碼。



重撥(按鈕) 暫切(按鈕)



型號: AS7202

中文使用說明書



引言

您的電話是專為使用中的靈活性和高質量的性能。為了更有效的使用您的新電話，我們建議您花幾分鐘時間閱讀此使用說明書。如果您有任何疑問或問題，請諮詢疑難解答提示的解決方案。

開始之前

電話線插孔要求
你需要一個RJ11型電話線插孔，這是最常用的電話插孔，並可能看起來像右圖。如果你沒有一個此插孔，你可打電話給你的網絡供應商，以了解如何獲得一個安裝。



電話的安裝

您的電話應放在水平表面，如桌面。也可以掛載在牆上。

