

1 入門指南


歡迎

非常感謝您選購Uniden產品。

備注: 此說明書中插圖僅供示意，與實物可能有差異。

功能描述


- FSK及DTMF雙制式來電顯示
- 免提功能
- 50組16位來電保存
- 10組16位去電保存
- 8組單鍵記憶
- 靜音功能
- 訊息等候及來電提示燈
- 掛牆
- 重撥功能
- 預撥模式
- 耳機
- 閃斷時間可選 100/300/600/1000ms

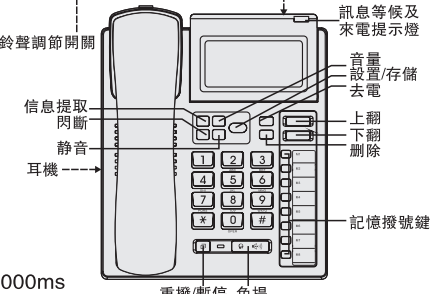

注意:本電話機有來電顯示功能,但必須向您的電訊固網服務商申請

配件清單(包含)

- | | |
|--|--|
| ☐ 1. 底座 | ☐ 2. 手柄 |
| ☐ 3. 電話直線 | ☐ 4. 曲線 |
| ☐ 5. 說明書 | ☐ 6. 耳機 (不包含) |

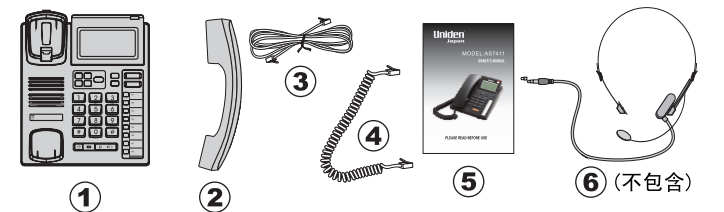

備注: 如發現配件缺失，請聯系當地購買商。

5 故障排除

無撥號音

- 檢查收線制是否正常彈出。
- 檢查電話線的兩端是否已插妥或有損壞。
- 嘗試將電話線插到其他電話線盒，如果情況沒有改善，問題可能是在於您的電話線路或電訊固網供應商的服務。
- 嘗試使用其他電話線。

無來電響鈴或音量大小

- 檢查調節音量設置。

無來電顯示

- 確保您已向該地電信服務商申請了該項服務。

6 安全提示

特別注意及遵循下列安全建議。請勿在雷雨天氣下使用電話。

安裝環境


- 避免擺放在供暖設備及會產生噪音的電器附近。（例如，馬達和熒光燈）
- 請勿暴露在陽光直射或潮濕的環境下。
- 請勿在雷雨天氣下安裝電話。
- 請用軟抹布清潔電話機。
- 請勿使用腐蝕性的清潔劑或研磨粉，以避免造成外殼損傷。

注意: 為了防止火災或觸電的危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。

說明書以英文為準

For sales and service in Asia
Contact : info@ustel.com.hk

掛牆

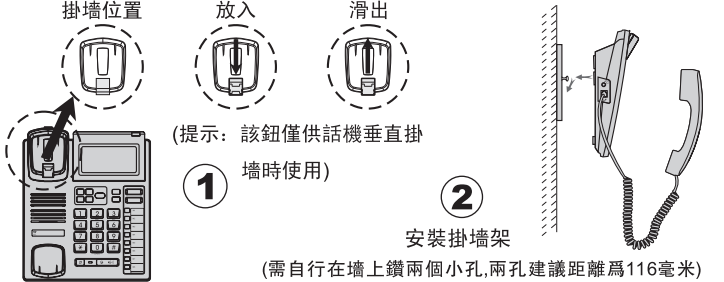


LCD 顯示



2 設置操作

設置流程

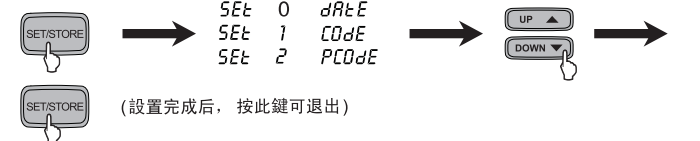

7 WARRANTY CARD/保修卡

ustelecom | 美国通讯有限公司

PRODUCTS - WARRANTY CARD 產品保養證

姓名
Name: _____

電話
T e l : _____

型號
Model: _____

零售商
Dealer: _____

購買日期
Date of Purchase: _____

機身編號
Serial No.: _____

辦公時間

星期一至五（公眾假期休息）
上午十時至下午十二時；下午二時至五時

Office Hours

Mon - Fri (Except for Public Holidays)
10:00am - 12:00am ; 2:00pm - 5:00pm

維修中心 SERVICE CENTRE

香港葵興大連排道21-33號宏達工業中心3樓308室
Room 308, 3/F, Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Hing, Hong Kong
TEL: (852) 2185 6283

2 設置操作

設置日期/時間

待機狀態下，

- 按 [SET/STORE] 鍵，屏幕顯示 “0123”
- 再按 [0] 進入時間/日期設置；
- 輸入時間，如：17: 20，按 [1] [7] [2] [0]
- 按 [SET/STORE] 鍵確認并進入下一個設置；
- 輸入日期，如:2014/06/19，按 [2] [0] [1] [4] [0] [6] [1] [9]
- 再按 [SET/STORE] 確認

設置本地區號

待機狀態下，

- 按 [SET/STORE] 鍵，屏幕顯示 “0123” ；
- 再按 [1] 進入本地區號設置；
- 屏幕顯示 “CODE-----”，輸入區號；
- 按 [SET/STORE] 鍵確認。

設置PABX代號

待機狀態下，

- 按 [SET/STORE] 鍵，屏幕顯示 “0123” ；
- 再按 [2] 進入PABX代號設置；
- 屏幕顯示 “PCODE-----”，輸入PABX代號；
- 按 [SET/STORE] 鍵確認。

鈴聲音量調節

您可撥動鈴聲音量鈕來調整來電鈴聲音量。大 小 關 (話機預設為開 “ ”)

閃斷時間設置

閃斷時間有100/300/600/1000ms 可選擇(香港為600ms)。閃斷時間選擇:摘機按“*#+時間+FLASH”來選擇(MS為單位) 如摘機後按“*#300FLASH或“*#100FLASH或“*#600FLASH或“*#1000FLASH

暫停功能

撥號或存儲號碼,按[RD/PAUSE]鍵可暫停,暫停時間可以設置。暫停時間設置:摘機時按“*(1,2,3)*+[RD/PAUSE]即可，暫停時間為1=1.2S,2=2.4S,3=3.6S

手柄、免提音量調節

手柄或免提通話時，按 [VOL] 鍵來調整手柄或免提音量。有level 1至level 4 供選擇、默認為3級。

訊息留言功能模式調節

- 高壓模式（HV mode ）為住宅用途。
- 反極性模式(PR1 and PR2 mode)為交換機(PABX)用途。

3 存儲

撥號儲存

本機可存儲8組單鍵撥號（ M1.M2.M3.....M8);每組最長32位電話號碼。待機時,輸入預存的電話號碼,再按 [M1] ... [M8] 鍵3秒直至屏幕顯示

“SAVE”，表示成功儲存。

刪除已儲存的電話號碼:挂機時輸入**+[M1]....[M8]鍵3秒

存儲撥號

單鍵撥號

待機狀態下，1. 按[M1]或[M2].....或[M8]鍵；

2. 拿聽筒或按 [] 鍵；

3.預存號碼將自動撥出。

摘機狀態下,按[M1]或[M2].....或[M8]鍵，預存號碼可直接撥出。

免提操作

按 [] 鍵即可進入免提模式；免提狀態下，按 [] 鍵會進入聽筒模式。

在免提通話狀態下，拿起手柄會自動切換到聽筒模式。

重撥

本電話機可儲存最多達10個已撥出的來電話號碼記錄。

- 提起聽筒或按 [] 鍵，再按重撥鍵[REDIAL] 一次，即可自動重撥最後一次所撥出的電話號碼。或 2.按[OUT]鍵，找出需要重撥的電話號碼。
- 提起聽筒或按 [] 鍵，即可自動重撥電話號碼。

4 基本設置

耳機使用操作

耳機操作同免提操作。當插入耳機時，按 [] 鍵即可激活耳機并進行通話。

通話過程中再次按 [] 鍵即可切斷耳機通話。

使用耳機通話過程中，拿起聽筒即可自動切換到聽筒模式。

耳機插口規格為3.5毫米接口(兼容Panasonic耳機)

回撥

挂機狀態下，輸入電話號碼，按[RD/PAUSE]鍵，該號碼將自動撥出

閃斷

通話過程中，按[FLASH]鍵，可中斷外線一次。

來電顯示

如您已向本地電訊服務商申請此項服務，LCD將會在來電或去電時顯示來電或去電號碼。

刪除功能

來去電查詢時，按[DELETE]鍵，即可刪除當前瀏覽號碼。[DELETE]鍵在設置日期、時間、本地碼以及PABX時，有退出功能。

預撥號碼功能

待機狀態下，您可預先輸入所撥號碼并檢查需撥出號碼。該號碼將自動撥出(勿需提前拿起聽筒或按 [] 鍵)。

來去電查詢

- 按[▲]或[▼]可查詢來電記錄,本機最多可保留最近50組來電記錄。
- 按[OUT]鍵,進入去電信息瀏覽狀態。再次按[OUT]鍵，即可查詢去電詳情。瀏覽中，按 [] 鍵或拿起聽筒或按[REDIAL]鍵即可撥出當前瀏覽號碼。

靜音功能

摘機狀態下，按 [MUTE]鍵，MUTE功能生效；再按 [MUTE]鍵 恢復到原通話狀態。

使用PABX碼

設置PABX時，撥6位數號碼或按LCD顯示號碼位數。在電話撥出時，號碼前會自動插入PABX碼。

MSG信息留言功能：

待機時，輸入語音留言信息提取號碼，再按[MSG]鍵3秒直至屏幕顯示"SAVE",表示成功儲存。

接聽留言：當指示燈不停閃爍時，摘機狀態下，按[MSG]鍵，電話接通後能聽到語音留言信箱的內容。信息留言查詢完畢後，指示燈會停止閃爍。

18.COM Electronics Pte Ltd.

WARRANTY CARD

Name: _____

Contact No. Tel: _____

Model: _____

Date Of Purchase: _____

Serial No.: _____

Dealer's Stamp: _____

Service Centre:

Monday- Friday Opening Hours

9:30am - 12:30pm, 2:00pm - 5:00pm

Tel: 6278 8274

CUSTOMER'S COPY：DO NOT MAIL THIS

1. This warranty starts on the date of purchase and expires in 1 year. Customer must bring along this warranty card and original invoice or receipt together with the complete product for any repair services.

2. Any warranty application with no invoice and/or warranty card are regarded as invalid warranty. Customer must pay for repair charges.

3. This warranty is invalid if the product has been modified, altered and / or repaired by persons other than technician of our company or mishandled by customer.

4. This warranty is applicable to Singapore only.

5. This warranty does not cover damages caused by natural disasters such as flooding and lightning etc.

6. Customers are requested to collect repaired unit within two months from date of submission. Units not collected after 6 months will be disposed off by the company.

18.COM Electronics Pte Ltd, 159 Sin Ming Road, Amtech Building, #04-01, Singapore 575625