

MODELO: AS8401
MANUAL DEL USUARIO



POR FAVOR LEA ANTES DE USO

1 Introducción


Bienvenido

Gracias por comprar un teléfono de Uniden.

NOTA: Las ilustraciones de este manual se utilizan con fines explicativos. Algunas ilustraciones de este manual pueden diferir de la unidad real. Y características de la opinión

Características

- FSK / DTMF Identificación de llamada *
- Altavoz
- 50 llamadas entrantes recuerdos
- 10 llamadas salientes recuerdos
- 10 memorias One Touch
- Función de silencio
- La lámpara de mensaje en espera
- Volver a marcar
- Colgado pre marcación
- Auriculares
- Activación de flash seleccionable "j"; 100ms / 300ms / 600ms / 1000ms.
- Contraste de pantalla ajustable.

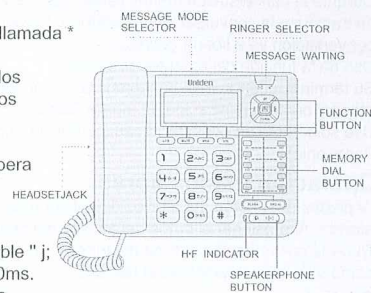

*Identificador de llamadas requiere suscripción a su compañía telefónica local.

Accesorios incluidos

1. Unidad base uno
2. Auricular uno
3. Teléfono. Un cable
4. Cable de la línea
5. Manual de instrucciones..... incluido)
6. Manos libres (no incluido)

NOTA: Si se encuentra alguna de las partes que faltan, por favor, póngase en contacto con su oficina local. Tienda donde se compra este producto a la velocidad posible.

2 AJUSTES

DISPOSICIÓN DE AJUSTE DE FLUJO

LOS NÚMEROS DE ENTRADA
AJUSTE DE ALMACENAMIENTO
SALIDA DE EMPUJAR EL BOTÓN
CONFIGURACION DE ENTRADA

Ajuste de la fecha y la hora

IMPORTANTE; En modo Colgado presione [SET / STR] para iniciar la creación de cualquier función, el LCD mostrará SET 0123 a continuación, pulse 0... 2 para entrar.

Si desea tener una función necesaria que ubicará hacia arriba, también presione SET para confirmar después la terminación de cualquier configuración y pulse DEL para volver al menú anterior para editar cualquier dígito.

- 1.Presione el botón [SET y STR] unicolor (I [0123] aparece, a continuación, presione [0] Al entrar en modo de fecha y hora ajuste
- 2.Aparece el botón 1.Press [SET y STR] y [0123]. entonces pulse [0] para entrar en el modo de fecha y hora ajuste 2.Time establecer e.g: 17: 20: 00 (hr ; min : seg) . entra en el botón [1][7][2][0][0] y luego presione [SET / STR] para guardar 3.Date configuración , el botón e.g.2014 / 06 / 19. enter [2][0][1][4][01][6][1][9] , a continuación, pulse (SET / STR) para guardar.
- 3.Ajustes de hora. Ej. 17: 20: 00 (hr; min: seg.). Ingrese [1][7][2][0][0][0]. Y presione [SET / STR] para salvar.

Configuración del código de área local

La configuración del Código de área local permite hasta un máximo de 6 dígitos. Después de ajustar el código de área local, llamada entrante en su teléfono área de intercambio automáticamente se filtró para separar el área local.

El código que coincide.

- 1.Presione el botón [SET / STR] hasta que aparezca "0123" y, a continuación, presione [1] para entrar el modo de ajuste del código de área local.
- 2.A continuación, aparece "CODE" (no programada) o programado el código de área local. El primer dígito del código de área de destellos.
- 3.Presione 0-9 para modificarlo
- 4.Cuando haya terminado de digitar los dígitos (pulse el botón [SET / STR] para guardar.

Código Ajuste PABX

El ajuste del código PABX permite hasta un máximo de línea externa de 3 dígitos y código de acceso. Asegúrese de que la unidad no está bloqueada.

- 1.Presione el botón [SET / STR] hasta que aparezca "0123" y, a continuación, pulse [2] para entrar. Código PABX modo de ajuste.
- 2.A continuación, la pantalla muestra * PCode - "(no programada) o programado código PABX el primer dígito del código PABX parpadea.
- 3.Presione (0).... (9) para modificar
- 4.Cuando haya terminado la edición dígitos, presione [SET / STR] botón para guardar.

Nivel de volumen del timbre

Es posible seleccionar el nivel de volumen del timbre en: alto / bajo / off

Auricular o altavoz Volumen

Es posible ajustar el nivel de volumen del altavoz durante la conversación Presione el botón de [VOL] para ajustar el volumen o el altavoz Hand set desde el nivel 1 al nivel 4.

3 Memoria

Marcado desde la memoria

Llamada con un toque: En MODO Colgado

1. Pulse [M1].... Botón.
2. Descuelgue o pulse el botón del altavoz del teléfono o botón llame a continuación, el número de teléfono almacenado en la ubicación se puede marcar.

En el modo descolgado:

1. Pulse [ml].... Botón, el número de teléfono almacenado en la ubicación se puede marcar directamente.
La actualización del número de llamadas en la memoria
Repetir un solo toque operación de almacenamiento de memoria (o actualizar el nuevo número de teléfono.

4 Información básica del teléfono

Funcionamiento de los auriculares

El funcionamiento de los auriculares es la misma que la operación altavoz del teléfono.

Cuando el auricular está enchufado. Pulsar el botón de altavoz y se tomará la línea y activará el receptor de cabeza. La conversación puede empezar a utilizar el auricular. Al pulsar el botón de altavoz de nuevo dará a conocer la línea y desactivar el auricular.

Durante la conversación manos libres, descuelgue el teléfono e inmediatamente se transfiere la conversación de teléfono. Volviendo al auricular después de la conversación va a liberar la línea.

Uso de la función del receptor de cabeza

Su terminal, cuando esté conectado a un auricular (no incluido), lo hará proporcionar comunicación de manos libres.

Use solamente un conector de auriculares de 3,5 mm- (compatible al teléfono Panasonic).

Operación manos libres

Al presionar el botón del altavoz del teléfono se activará el funcionamiento del altavoz. Al presionar el botón del altavoz del teléfono volverá a colgar la llamada. Durante conversación altavoz del teléfono, recogiendo teléfono automáticamente cambiar la conversación en el teléfono.

Redial

Volver a marcar Si Gel un tono de ocupado al marcar, al pulsar la tecla REDIAL volverá a marcar automáticamente el último número marcado.

Flash

Durante la conversación, al presionar el botón flash se interrumpirá momentáneamente la conversación telefónica para acceder a los servicios de las compañías telefónicas.

Recibir una llamada entrante

La unidad mostrará el número de teléfono de la persona que llama en la pantalla. Por favor asegúrese de que ha suscrito a su telefónica local empresa para el servicio de identificación de llamadas.

NOTA: Su proveedor muestra la identificación de llamada de teléfono específico información, proporcionada por su compañía telefónica local, a suscriptores del identificador de llamadas o los servicios de identificación similares.

Botón eliminar

Al pulsar este botón DEL durante la entrada y salida de identificador de llamada se borrará el número que aparece a partir del registro.

5 Solución de problemas 5l

- Conecte otro teléfono al mismo enchufe Si no lo hace el trabajo, el problema puede estar en el cableado o el servicio local.
- Utilizar otra línea telefónica.

La voz entrante demasiado bajo o ninguno en absoluto

- Comprobar y ajustar la configuración del control de volumen.

Sin ID de llamada

Asegúrese de que ha suscrito al servicio de identificación de llamadas de su Compañía telefónica local.

Tiempo Ajuste del flash

Ajuste de tiempo Ajuste del flash 600 ms por defecto. Para establecer un tiempo de ajuste En el modo de descolgado (en el auricular izquierdo): Pulse * # * + tiempo de flash (100/300/600/1000 ms) y luego presione (FLASH) botón. Eg.: Para establecer 100ms, pulse * # * + 100 + botón [FLASH].

Pausa Ajuste de la hora

Para establecer el tiempo de pausa

En el modo de descolgado (en el auricular izquierdo) : Pulse * # * + (1 .. , 3) + * # y pulse el botón [REDIAL] .

Tiempo de pausa 1 = 1.2s / 2 = 2.45 / 3 = 3.6s Por ejemplo; 3.6s Para configurar, presione * # * + 3 + * # tecla [RELLAMADA].

Brillo LCD Ajuste de funciones

1. En modo descolgado, pulse [LCD], pantallas LCD [LCD3]. Botón LCD
2. Presione ajustar el brillo del LCD, el nivel 5 LCD ajustable.

Mensaje del conmutador de luz de espera

1. El entorno de alta tensión para uso residencial
2. El ajuste PR1 y PR2 sólo es para uso en PBX.

6 Instrucciones de seguridad

Tenga especial cuidado de seguir las sugerencias de seguridad que figuran a continuación. Por favor, no use el teléfono durante una tormenta eléctrica.

Revisión de llamadas entrantes y salientes

Pulse [UP] o [DOWN] para revisar las llamadas entrantes. Esta unidad de teléfono es capaz de almacenar hasta 50 llamadas entrantes. Cuando son 50 registros de nuevas llamadas alcanzados serán grabadas y se eliminarán las llamadas antiguas automáticamente. Pulse el botón [OUT] para entrar en las llamadas salientes y la revisión de estado, pulse botón [OUT] de nuevo para revisar las llamadas salientes. Durante la revisión de su registro de entrada o de salida, pulse [ALTAVOZ] o levantar el auricular marcará el número de teléfono que se muestra.

Función de silencio

Con el teléfono descolgado, al pulsar el botón MUTE evitará que la otra parte lo escuche. Al pulsarlo de nuevo se reanudará la conversación normal.

Pausa

Pulse [REDIAL] para insertar una pausa de tiempo de retar do

Usando código de PABX. Cuando el Código de la central se utiliza, la marcación de un número de 6 dígitos o más, como se muestra en la pantalla del teléfono insertará automáticamente el código PABX al frente de su número cuando el teléfono está Dial.

NOTA: Si su número de teléfono comienza con 0, por favor mantenga el teléfono en el estado desbloqueado.

Mensaje de voz

Utilice el teclado numérico para introducir el número del servicio de mensajes de voz y a continuación, pulse [MSG] durante 3 segundos cuando la unidad se muestra en "Guardar".

Mensajes de función de la lámpara de espera

Cuando el indicador de mensaje en espera parpadea, este mensaje de voz significa izquierda. En el modo de descolgado. Pulse [MSG] para escuchar el mensaje.

5 Solución de problemas 5l

No hay tono de marcado

- Compruebe todo el cableado para asegurarse de que todas las conexiones son seguras y que no está dañado.
- Asegúrese de que el cable telefónico esté conectado firmemente a la enchufe modular.

6 Instrucciones de seguridad

Requerimientos ambientales para la instalación

1. Evite poner el teléfono cerca de aparatos y dispositivos que generen ruido eléctrico de calentamiento (por ejemplo, motores o fluorescente lámparas).
2. No exponga a la luz directa del sol o la humedad.
3. No instale el teléfono durante una tormenta eléctrica.
4. Limpie el teléfono con un paño suave.
5. Nunca utilice un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya esto puede dañar esta unidad.
6. No deje caer el teléfono, así como no maltrate el teléfono.

Ubicación

1. No coloque objetos pesados en la parte superior de esta unidad.
2. Se debe tener cuidado para que no caigan objetos sobre, y el líquido en, la unidad. No exponga esta unidad a un exceso de humo, el polvo, vibraciones mecánicas o golpes.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a ningún tipo de humedad.