

AT6408 使用說明書

1 入門指南

歡迎


非常感謝您選購Uniden AT6408。

備注: 此說明書中插圖僅供示意，與實物可能有差異。

功能描述

- DTMF/FSK雙制式來電顯示
 - 來電號碼及來電時間記錄50組（8位）或32組（16位）
 - 三組單鍵記憶
 - 去電號碼14組（8位）或8組（16位）及通話時間記錄
 - LCD亮度5級可調
 - 1~99小時免打擾功能
 - 16首普通鈴聲選擇
 - 按鍵設置振鈴音量及免提音量功能
 - 防盜打電話功能
 - tone/pause撥號功能
 - 按鍵設置3檔鎖功能
 - FLASH時間90/95/100/120/180/300/600/1000ms可選
 - 3組鬧鈴功能設置
 - 音樂HOLD功能
 - 在忘記收綫或掛機不好時，本機自動收綫（綫路無雜波幹擾下）
 - 本地碼8位設置，來電自動過濾
 - 單向免提通話
- 注意：本電話機有來電顯示功能，但必須向你的電訊固網服務商申請

按鍵功能指示

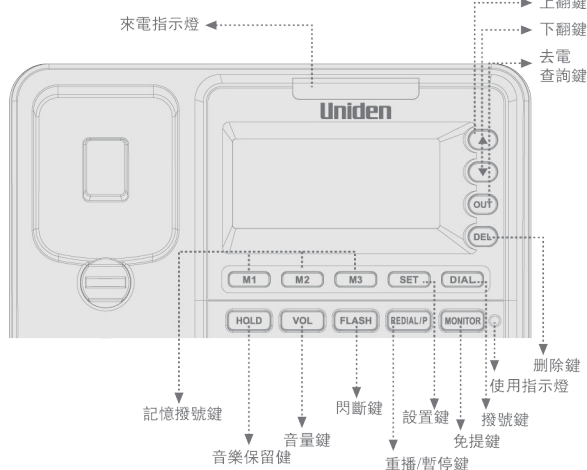

配件清單 (包含)

- | | | |
|-------|--------|---------|
| 1. 主機 | 2. 手柄 | 3. 電話直線 |
| 4. 曲線 | 5. 說明書 | |
-

備注：如發現配件缺失，請聯系當地購買商。

LCD 顯示



2 設置操作

在掛機狀態下按【SET】鍵進入設置狀態，LCD 顯示【SEt 12345678】，此時按數字鍵或按【▲▼】鍵選擇設置選項，LCD 同時顯示對應的設置項，在某項設置完成後，按【DEL】鍵退出上一目錄，再按數字鍵或【▲▼】鍵選擇下一設置項。（使用【▲▼】鍵來選擇設置項時，要進入該項的子菜單設置項，需按【SET】鍵再按【▲▼】鍵來選擇，這裏祇介紹用數字鍵選擇設置項）。具體設置項目如下：

設置日期/時間

- 在掛機狀態下
- 按【SET】鍵再按數字鍵【1】，LCD 會顯示【1-dAtE 2-11】
 - 按數字鍵【1】進入日期設置，LCD 顯示【d 2015 01-01】
 - 字體閃爍後輸入日期
如：2015/12/10，按【1】[5][1][2][1][0]
 - 按【SET】鍵確認，當日期設置完成後程序會自動識別星期
 - 按數字鍵【2】進入時間設置，LCD 顯示【t1 00-00】
 - 字體閃爍後輸入時間，如：18:50，按【1】[8][5][0]
 - 按【SET】鍵確認
 - 按【MONITOR】鍵退出

4 摘機功能操作

音樂保留

摘機狀態，按【HOLD】鍵進入音樂保留狀態，同時保留音樂響起，此時可放下手柄→再摘機，保留音樂停止，自動進入手柄通話狀態。→按【MONITOR】鍵，保留音樂停止，進入免提通話狀態。

免提音量調節

【VOL】鍵：免提狀態下按該鍵進入免提音量循環菜單（∞，……，……），默認第3級。

5 安全提示

特別注意及遵循下列安全建議。請勿在雷雨天氣下使用電話。

安裝環境

- 避免擺放在供暖設備及會產生噪音的電器附近。（例如，馬達和熒光燈）
- 請勿暴露在陽光直射或潮濕的環境下。
- 請勿在雷雨天氣下安裝電話。
- 請用軟布清潔電話機。
- 請勿使用腐蝕性的清潔劑或研磨粉，以避免造成外殼損傷。

注意：為了防止火災或觸電的危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。

說明書以英文為準

For sales and service in Asia
Contact：info@ustel.com.hk

2 設置操作

鈴聲選擇及鈴聲音量調節

- 在掛機狀態下
- 按【SET】鍵再按數字鍵【2】，LCD 會顯示【r 1f2U 1P3UoL】
 - 按數字鍵【1】進入普通來電鈴聲選擇，LCD 顯示【r 1n3 f9PE 01】
 - 按【▲▼】鍵選擇振鈴鈴聲
 - 按【SET】鍵確認，按【DEL】鍵退出上一目錄
 - 按數字鍵【2】進入真實鈴聲選擇，LCD 顯示【r 1n3 U1P 01】
 - 按【▲▼】鍵選擇振鈴鈴聲
 - 按【SET】鍵確認，按【DEL】鍵退出上一目錄
 - 按數字鍵【3】進入鈴聲音量調節，LCD 顯示【r 1n3 U0L 3】
 - 按【▲▼】鍵來調節鈴聲音量
 - 按【SET】鍵確認
 - 按【MONITOR】鍵退出

鬧鈴設置

- 在掛機狀態下
- 按【SET】鍵再按數字鍵【3】，LCD 會顯示【RL 1-2-3】
 - 按數字鍵【1】進入第一組鬧鈴設置，LCD 顯示【RLR OFF】
 - OFF閃動後按【▲▼】鍵，LCD 顯示【RLR 00-00】
 - 字體閃爍後直接輸入鬧鈴時間，如：6:30，按【0】[6][3][0]
 - 按【SET】鍵確認
 - 其他兩組鬧鈴設置同第一組
 - 第一組鬧鈴為一次性，第2,3組為每天鬧鈴，鬧鈴過程中按任意鍵停止
 - 如要關閉鬧鈴，先按【SET】鍵，再按數字鍵【3】選定要關閉的某組後，再按上下翻鍵選擇OFF

免打擾時間設定

- 在掛機狀態下
- 按【SET】鍵再按數字鍵【4】，LCD 會顯示【OFF.r 00-00】
 - 字體閃動輸入時間（時最大值99；分最大值59）
 - 按【SET】鍵確認，按【DEL】鍵退出
免打擾功能啓動後，LCD會顯示免打擾時間，倒計時到【00-00】後自動取消免打擾，提機或免提退出免打擾。免打擾期間來電不振鈴（除真實號碼外）。

特殊功能選擇設定

- 在掛機狀態下
- 按【SET】鍵再按數字鍵【5】，LCD 會提示【1-f 2-Pf 3-d】
 - 按數字鍵【1】進入FLASH 時間設定，LCD 顯示【FLASH 600】
 - 按【▲▼】鍵選擇FLASH 的時間；可選閃斷時間為：90，95，100，120，180，300，600，1000ms
 - 選擇好FLASH 時間後按【SET】確定
 - 按數字鍵【2】進入P→T 轉換，LCD 顯示【P f font】
 - 按【▲▼】鍵選擇撥號方式，初始值為音頻撥號狀態
 - 選擇好撥號方式後按【SET】確定
 - 按數字鍵【3】進入防盜打設定，LCD 顯示【dEffEnd OFF】
 - 按【▲▼】鍵選擇 ON/OFF。（打開防盜打功能後，使用并機撥打電話時，本機發出幹擾信號，使并機無法撥打電話，防盜碼為*#號碼）
 - 按【SET】確認

本地碼與出局碼設定

- 在掛機狀態下
- 按【SET】鍵再按數字鍵【6】，LCD 會顯示【1-1oL 2-ol】
 - 按數字鍵【1】進入本地碼設定，LCD 顯示【loc -----】
 - 輸入1-8 位數字
 - 按【SET】鍵確認
 - 如要取消本地碼，在輸入狀態時按【DEL】刪除輸入的數字
 - 按【SET】鍵確認
 - 按數字鍵【2】進入出局碼設定，LCD 顯示【oUr OFF】
 - 設定方法與本地碼設定方法相同
 - 如要取消出局碼，按【▲▼】鍵選擇OFF

LCD亮度調節

- 在掛機狀態下
- 按【SET】鍵再按數字鍵【7】，LCD 會顯示【Lcd con 4】
 - 按【▲▼】鍵調節LCD 亮度，默認值為第4 級，一共5 級
 - 調節好亮度後按【SET】確定