

AT8502 說明書 中文 446*255mm

1 入門指南

1 入門指南

概述

尊敬的客戶，感謝您選用Uniden AT8502 有線電話，爲了更好的發揮本機的優良卓越的功能，敬請在使用前閱讀說明書。

主要功能特點

- FSK/DTMF來電顯示
- 背光顯示屏(需放入電池)
- 2線來電、通話及音樂保留
- 3人會議(本機及2線同時通話)
- 動態來電、撥出號碼存儲:

	8位	12位	16位
來電紀錄	99組	99組	87組
去電紀錄	39組	29組	23組

12個雙鍵撥號記憶、7個單鍵撥號記憶(16位號碼)

- 12種鈴聲可選
- 鈴聲，免提及聽筒音量調節-3級
- LCD亮度調節 - 4級
- 1位出局碼；5位本地碼
- 音頻 / 脈衝撥號可選
- 預撥號、重撥功能
- 新來電指示，來電總數指示
- 本地區號來電過濾功能
- VIP貴賓功能設置
- 閃斷時間可選100ms / 600ms / 300ms / 180ms / 120 ms / 90 ms
- 三組鬧鐘功能

1 配件清單（包括）

配件清單（包括）

- 底座
- 手柄
- 電話線
- 聽筒線
- 說明書
- 支架

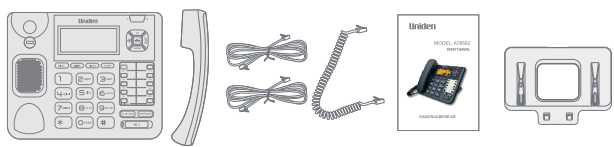


圖1 配件清單

備注：如發現配件缺失，請聯系當地購買商。

電池安裝

安裝3節AAA電池（不包括電池）

掛牆



圖2 掛牆 (提示：該鈕僅供話機垂直掛地時使用)

安裝掛牆架 (需自行在在牆上鑽兩個小孔,兩孔建議距離為83毫米)

3 雙線操作

聆聽電話

外線來鈴時對應1L、L2來鈴燈閃爍，摘手柄或按 **[☎]** 鍵均可自動接聽。若同時來鈴時，直接按“LINE1” 鍵接通1線，並進入免提狀態；直接按“LINE2” 鍵接通2線，並進入免提狀態；如直接摘手柄或按免提接聽，自動優先接通1線。

掛斷電話

當1線在免提下，按“LINE1” 鍵或 **[☎]** 鍵，將掛斷1線；2線保持原態（保留或掛機）。反之亦然。

手柄掛機則自動掛斷當前正在使用的外線，另一線保持原態（保留或掛機）。

免提通話

按 **[☎]** 鍵，自動選1線，並進入免提狀態；或直接按“LINE2” 鍵接通2線，並進入免提狀態；免提通話狀態下手柄摘機即可以關閉免提並以手柄通話。

不論哪一線或兩線處於手柄通話狀態，按 **[☎]** 鍵，手柄掛機即進入免提通話狀態。

音樂保留

1線在摘機通話狀態，若按【**SET/HOLD**】 鍵，則1線自動保留並播放音樂聲，顯示“1L”閃爍。若按“LINE1” 鍵，1線保留被取消，並進入通話狀態。反之亦然。


1線和2線相互切換

1線在摘機通話狀態，若直接按“LINE2” 鍵接通2線，1線掛斷，反之亦然；若按“【**SET/HOLD**】” 鍵，再“LINE2” 鍵，則1線自動保留並播放音樂聲，顯示“1L”閃爍。2線接通，反之亦然。

2線來鈴時（2線來鈴燈指示，LCD快速閃爍“2 L” 指示，鈴聲提示來電）操作方式相同。

LCD 顯示

LCD 顯示

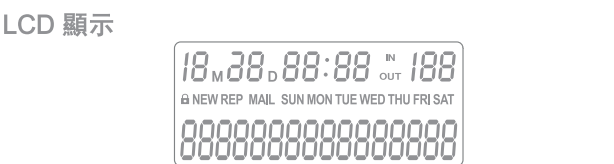

- 18.88.88-88 日期，時間
- IN 來電
- OUT 去電
- NEW REP MAIL 鎖,新來電,重復，郵件
- 8888888888888888 號碼顯示
- SUN MON TUE WED THU FRI SAT 星期顯示

閃斷時間設定

掛機狀態，按【**SET/HOLD**】 鍵進入設置功能表，顯示 **[2345678]**，按4進入FLASH時間設置，顯示 **FLASH 600** ，用【**UP**】、【**DOWN**】 鍵調整時間。（預設值為：600ms。有1000ms / 600ms / 300ms / 180ms / 120 ms / 90 ms可供選擇。）

LCD亮度設置

掛機狀態，按【**SET/HOLD**】 鍵進入設置功能表，顯示 **[2345678]**，按5進入亮度設置，LCD顯示 - LCD 3 -（預設值為3）。【**UP**】 或【**DOWN**】 鍵調整LCD其他亮度。（共4級可選擇）選擇後按【**SET/HOLD**】 鍵確認。

三方通話

先接通1線並保留通話，再接通2線。然後按CONF鍵即可以進入三方通話狀態，在三方通話狀態中若希結束其中一線通話，按“LINE1” ， 將掛斷2線，1線保持通話；按“LINE2” ， 將掛斷1線，2線保持通話。

2 設置及操作

若只作單外線使用，請使用1線並將電話線插入L1插孔。

請插入電池以啟用屏幕背光功能。

掛機狀態，按【**SET/HOLD**】 鍵進入設置功能表，顯示 **[2345678]** ，在設置過程中按【**DEL/R**】 鍵退出設置，按【**SET/HOLD**】 返回上級菜單。13秒無任何操作自動退出設置，返回待機畫面。

時間設定

掛機狀態，按【**SET/HOLD**】 鍵進入設置功能表，顯示 **[2345678]**，按1進入時間設置，可設置的數位閃動，直接輸入數字，按【**UP**】、【**DOWN**】 鍵移位。注意時鐘為24小時制。選擇後按【**SET/HOLD**】 鍵確認。

本地碼及出局碼設置

掛機狀態，按【**SET/HOLD**】 鍵進入設置功能表，顯示 **[2345678]** ，按2進入本地碼設置，顯示 **[CODE -----]**，直接輸入號碼，按【*】 鍵取消本地碼。

掛機狀態，按【**SET/HOLD**】 鍵進入設置功能表，顯示 **[2345678]**，按3進入出局碼設置，顯示 **[00000000000000000000]**，直接輸入號碼，按【*】 鍵取消出局碼。當設置了出局碼後，對於來電號碼，回撥時自動加出局碼撥出。

注1：出局码设置方便在內部交換機上使用。

2：来电、单双键号码≥6位，回撥時會自動加撥出局碼。

鬧鐘時間設置

掛機狀態，按【**SET/HOLD**】 鍵進入設置功能表，顯示 **[2345678]**，按6進入鬧鐘時間設置，顯示 **[AL 123]** ，123表示3組鬧鐘時間，再按1進入第一組時間設置，顯示 **[AL 1 OFF]**（表示鬧鐘關），按【*】 鍵開-關轉換，顯示 **[AL 12:00]**，直接輸入時間即可。第二，三組鬧鐘設置方法同第一組（分別顯示 **[AL 2 OFF]**，**[AL 2 12:00]**；**[AL 3 OFF]**、**[AL 3 12:00]**）。注意：鬧鐘時間設置是24小時制。例：晚上8時則要輸入20: 00。（為省電，鬧鐘由電話線1線供電，到設定時間鬧響30秒，提起聽筒或按數字鍵終止。 ）

雙鍵存儲：電話號碼 + 【 FL/STORE】 + 數字鍵（0-9,*,#）

來電號碼 + 【**FL/STORE**】 + 數字鍵（0-9,*,#）