

## 1 入門指南

### 歡迎

非常感謝您選購Uniden CE6601。

**備注:** 此說明書中插圖僅供示意，與實物可能有差異。

### 功能描述


- DTMF/FSK來電顯示
- 50個來電記錄
- 14個撥出記錄
- LCD顯示屏(12位)
- 鈴聲音量可調(大/小/關)
- 聽筒音量可調(大/小)
- 鈴聲/正在使用指示燈
- 免電池設計



注意：本電話機有來電顯示功能，但必須向你的電訊固網服務商申請


### 配件清單(包含)

- 底座
- 聽筒
- 電話線
- 聽筒線
- 說明書

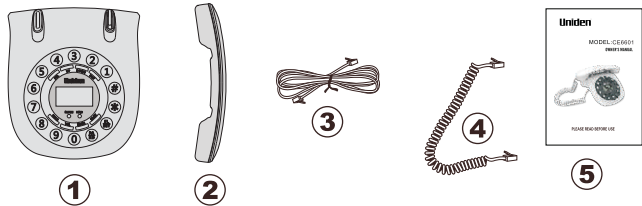


**備注:** 如發現配件缺失，請聯繫當地購買商。

### LCD 顯示

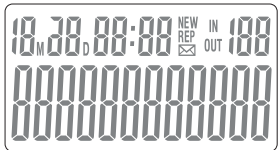

- 18:38:88-88 日期，時間
- 2 IN 來電
- 3 OUT 去電
- 4 NEW REP ㊟ (NEW) 新來電，(REP) 重複，(㊟) 留言信息提示
- 5 888888888888 號碼顯示

### LED 顯示

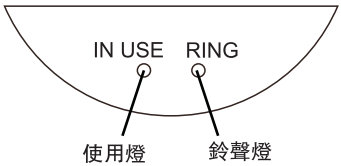

## 2 設置操作

- 注意：
- 請勿在打雷及下雨的天氣下安裝電話機
- 請勿接觸未絕緣電話線或終端，除非電話線已被撤離的網路接口
- 安裝或修改電話線時要小心
- 請勿將電話機安裝在潮濕的地方
- 避免擺放在供暖設備及會產生噪音的電器附近。（例如，馬達和熒光燈）
- 請用軟體布清潔電話機
- 請勿使用腐蝕性的清潔劑或研磨粉，以避免造成外殼損傷

## 2 設置操作

在掛機狀態下按【SET/FL】鍵進入設置狀態，LCD 顯示【SEt 2345678】，此時按數字鍵或按【UP DOWN】鍵選擇設置選項，LCD 同時顯示對應的設置項，在某項設置完成後，按【DEL】鍵退出上一目錄，再按數字鍵或【UP DOWN】鍵選擇下一設置項。（使用【UP DOWN】鍵來選擇設置項時，要進入該項的子菜單設置項，需按【SET/FL】鍵再按【UP DOWN】鍵來選擇，這裏祇介紹用數字鍵選擇設置項）。具體設置項目如下：

### 設置日期/時間

在掛機狀態下

- 按【SET/FL】鍵再按數字鍵【1】，LCD 會顯示【1-dRfE 2-LL】
- 按數字鍵【1】進入日期設置，LCD 顯示【d 20 15 01 01】
- 字體閃爍後輸入日期  
如：2020/12/10，按【2】【0】【1】【2】【1】【0】
- 按【SET/FL】鍵確認，當日期設置完成後程序會自動識別星期
- 按數字鍵【2】進入時間設定，LCD 顯示【tL 00:00】
- 字體閃爍後輸入時間，如：18:50，按【1】【8】【5】【0】
- 按【SET/FL】鍵確認
- 按【DEL】鍵退出

### 特殊功能選擇設定

在掛機狀態下

- 按【SET/FL】鍵再按數字鍵【5】，LCD 會提示【1-f 2-pr 3-d】
- 按數字鍵【1】進入 FLASH 時間設定，LCD 顯示【FLASH 600】
- 按【UP DOWN】鍵選擇 FLASH 的時間；可選閃斷時間為：90，95，100，120，180，300，600，1000ms
- 選擇好 FLASH 時間後按【SET/FL】確定
- 按數字鍵【2】進入 P—T 轉換，LCD 顯示【P f f onE】
- 按【UP DOWN】鍵選擇撥號方式，初始值為音頻撥號狀態
- 選擇好撥號方式後按【SET/FL】確定
- 按數字鍵【3】進入防盜打設定，LCD 顯示【dEfEnd Off】
- 按【UP DOWN】鍵選擇 ON/OFF。（打開防盜打功能後，撥打電話時，本機發出幹擾信號，無法撥打電話，防盜碼為 \* # 號碼）
- 按【SET/FL】確認

### 本地碼與出局碼設定

在掛機狀態下

- 按【SET/FL】鍵再按數字鍵【6】，LCD 會顯示【1-Loc 2-al】
- 按數字鍵【1】進入本地碼設定，LCD 顯示【Loc -----】
- 輸入 1-8 位數字
- 按【SET/FL】鍵確認
- 如要取消本地碼，在輸入狀態時按【DEL】刪除輸入的數字
- 按【SET/FL】鍵確認
- 按數字鍵【2】進入出局碼設定，LCD 顯示【oUr Off】
- 設定方法與本地碼設定方法相同
- 如要取消出局碼，按【UP DOWN】鍵選擇OFF

### LCD亮度調節

在掛機狀態下

- 按【SET/FL】鍵再按數字鍵【7】，LCD 會顯示【Lcd con 4】
- 按【UP DOWN】鍵調節 LCD 亮度，默認值為第 4 級，一共 5 級
- 調節好亮度後按【SET/FL】確定

## 掛機功能操作

### 回撥

在預撥號或號碼翻查時直接按【BACK】鍵可撥出所選擇號碼；如要在號碼前加“0”，需長按【BACK】鍵3秒。

### 來電查詢

在掛機或摘機狀態，按【UP DOWN】鍵可查看來電信息；在掛機狀態長按【#】鍵3秒，可快速進入來電查詢狀態。

### 去電查詢

在掛機或摘機狀態，按【OUT】鍵進入去電翻查狀態，然後再按【UP DOWN】鍵可查閱去電信息；在掛機狀態長按【\*】鍵3秒，可快速進入去電查詢狀態。

### 挂機預撥號

在掛機狀態下，直接輸入電話號碼，如有錯誤可用【DEL】鍵修改，號碼輸入完成後，可提機或按【BACK】鍵直接將號碼撥出 長按【BACK】鍵3秒為加“0”回撥。

## 3 挂機功能操作

### 刪除功能

在輸入號碼狀態下，可用【DEL】鍵刪除輸入錯誤的號碼；在查詢號碼狀態，可用【DEL】鍵來刪除當前號碼及其信息或長按該鍵3秒可刪除所有的來電或去電號碼。

### 本機自動挂機功能

在忘記收線或掛機不好時，本機自動收線（線路無雜波幹擾下）

### 鈴聲音量調節

您可撥動位于機身底部的鈴聲音量鈕來調整來電鈴聲音量。大 小 關 ㊟（話機預設為開“㊟”）

## 4 摘機功能操作

### 音樂保留

摘機狀態，按【HOLD】鍵進入音樂保留狀態，同時保留音樂響起，此時可放下聽筒→再摘機，保留音樂停止，自動進入聽筒通話狀態。

### 重撥/暫停鍵

在摘機狀態，沒撥出號碼前，按【RD/P】鍵會撥出前一次號碼；在預撥號或號碼撥出時，按【RD/P】鍵暫停4秒功能。

### 閃斷功能

在掛機狀態下按【FL/SET】鍵為功能設置鍵；摘機狀態下按【FL/SET】鍵為閃斷功能，閃斷默認時間是600MS。

### 靜音功能

在聽筒正常通話狀態下，按一次【MUTE】鍵，此時發送音被禁止發送，再按一下此鍵，則取消 MUTE 功能。

### 聽筒音量調節

【VOL】鍵：聽筒狀態下按該鍵進入聽筒音量循環菜單（1，2），默認第2級。

## 5 故障排除

### 無撥號音

- 檢查收線制是否正常彈出。
- 檢查電話線的兩端是否已插妥或否損壞。
- 嘗試將電話線插到其他電話線盒，如果情況沒有改善，問題可能是在於您的電話線路或電訊固網供應商的服務。
- 嘗試用其他電話線。

### 無來電響鈴或音量大小

- 檢查調節音量設置。

### 無來電顯示

- 確保您已向該地電信服務商申請了該項服務。

## 6 安全提示

特別注意及遵循下列安全建議。請勿在雷雨天氣下使用電話。

### 安裝環境

- 避免擺放在供暖設備及會產生噪音的電器附近。（例如，馬達和熒光燈）
- 請勿暴露在陽光直射或潮濕的環境下。
- 請勿在雷雨天氣下安裝電話。
- 請用軟體布清潔電話機。
- 請勿使用腐蝕性的清潔劑或研磨粉，以避免造成外殼損傷。

**注意:** 為了防止火災或觸電的危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。

\*\*\*說明書以英文為準\*\*\*

For sales and service in Asia  
Contact : info@ustel.com.hk

## 7 WARRANTY CARD/保修卡

ustelecom ① 美國通讯有限公司

PRODUCTS - WARRANTY CARD  
產品 保養證

姓 名  
Name: \_\_\_\_\_

電 話  
T e l : \_\_\_\_\_

型 號  
Model: \_\_\_\_\_

零售商  
Dealer: \_\_\_\_\_

購買日期  
Date of Purchase: \_\_\_\_\_

機身編號  
Serial No.: \_\_\_\_\_

辦公時間  
星期一至五（公眾假期休息）  
上午十時至下午十二時；下午二時至五時

Office Hours  
Mon - Fri (Except for Public Holidays)  
10:00am - 12:00am；2:00pm - 5:00pm

維修中心 SERVICE CENTRE  
香港葵興大連排道33號  
宏達工業中心3樓307室  
Unit 307, 3/F., Vanta Industrial Centre,  
33 Tai Lin Pai Road, Kwai Hing, N.T. HK

TEL: (852) 2185 6283  
WhatsApp +852 6572 0122  
Reply – Office Hours Only.

### 保養條款

- 此保養證有效期為購買當日起計12個月。
- 此保養證只適用於原本購買產品之顧客及不可轉讓。
- 保養服務只限於保養期內，請出示保養證，發票正本及全套產品一併交回。客戶須負責將產品送往本公司的費用。
- 零件及配件(火牛、電源線及電芯)之保養期為購買後90天，包括對電池的蓄電能量低於額定功率的80%以下及電池洩漏這兩種情況。
- 保養證將不包括由下列情況所導致的損壞：(a) 產品曾經改變，修改及非由本公司修理過；(b) 正常磨損；(c) 不當裝配、使用、誤用、意外或疏忽；(d) 接觸水、雨、沙、塵埃、汗水、太過潮濕或接近熱源；(e) 使用其他品牌的配件。
- 此保養證只在香港有效。
- 由通知之日起2個月內沒有領回已維修機件，公司有權自行處理有關機件，逾期失機，恕不負責。
- 本公司有權隨時修訂保養條款，而無須先行通知客戶。

### Warranty Conditions

- This warranty commences on the date of original purchase and expires 12 months from that date.
- This warranty extends only to the first consumer purchaser and is not transferable.
- Warranty service will only be provided within the warranty period. To obtain service, the complete set of product shall be brought to our service centre at the purchaser's own expense, together with this warranty card and the original purchase invoice.
- The warranty period for accessories (battery, adaptor, line cord) is 90 days commencing from the date of original purchase. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered.
- The warranty does not cover defects or damage result from (a) modification, alternation or repair by persons other than the authorized personnel of the company; (b) normal wear and tear; (c) improper installation and operation, misuse, accident, negligence; (d) contact with water, rain, sand, dirt; extreme humidity or heat, heavy perspiration; (e) the use of other brand accessories.
- The warranty is valid in Hong Kong only.
- Any repaired items not collected by customers within 2 months from the date of notice will be disposed of at the discretion of the company.
- The warranty conditions are subject to change by the company without giving prior notice to customer.

### 保養說明

CUSTOMER'S COPY  
用戶存根/不需寄回

此保養證只適用於香港  
For Hong Kong Only

## 18.COM Electronics Pte Ltd. WARRANTY CARD

Name: \_\_\_\_\_

Contact No.Tel: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Date Of Purchase: \_\_\_\_\_

Serial No: \_\_\_\_\_

Dealer's Stamp: \_\_\_\_\_

Service Centre:  
Monday- Friday Opening Hours  
9:30am - 12:30pm, 2:00pm - 5:00pm  
Tel: 6278 8274

### CUSTOMER'S COPY: DO NOT MAIL THIS

- This warranty starts on the date of purchase and expires in 1 year. Customer must bring along this warranty card and original invoice or receipt together with the complete product for any repair services.
- Any warranty application with no invoice and/or warranty card are regarded as invalid warranty. Customer must pay for repair charges.
- This Warranty is invalid if the product has been modified, altered and /or repaired by persons other than technician of our company or mishandled by customer.
- This warranty is applicable to Singapore only.
- This warranty does not cover damages caused by natural disasters such as flooding and lightning etc.
- Customers are requested to collect repaired unit within two months from date of submission. Units not collected after 6 months will be disposed off by the company.

18.COM Electronics Pte Ltd, 159 Sin Ming Road, Amtech Building,  
#04-01, Singapore 575625