

1 入門指南

歡迎

非常感謝您選購Uniden CE7104.

備注: 此說明書中插圖僅供示意, 與實物可能有差异。


功能描述

- FSK及DTMF雙制式來電顯示
- 50組來電保存
- 10組雙鍵記憶
- 14組去電記錄
- 挂牆
- 重撥功能
- 亮度調節功能
- 閃斷時間可選90/95/100/120/180/300/600/1000ms
- 出局碼設置功能
- 自動IP功能
- TONE/PAUSE撥號功能

注意：本電話機有來電顯示功能，但必須向你的電訊固網服務商申請


配件清單(包含)

- 手柄
- 電話直線
- 說明書

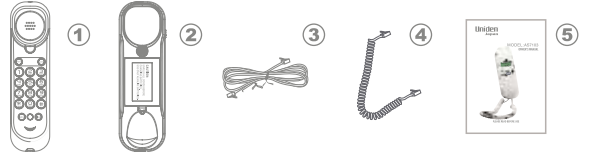

備注: 如發現配件缺失, 請聯系當地購買商。

LCD 顯示

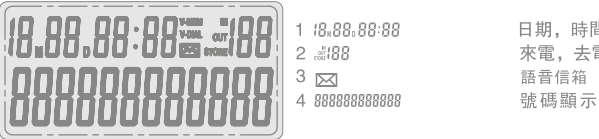

4 功能操作

更換快速撥號記憶

重復一次儲存電話的步驟便可

刪除個別來電或去電記顯示記錄

翻查來、去電號碼時，您可以刪除個別號碼。

- 查閱來、去電顯示列表時, 按【▲】或【▼】鍵選擇要刪除的電話號碼, 按【delete】鍵刪除
- 顯示的內容將被刪除，其餘的來、去電號碼將重新編號

刪除全部來、去電顯示記錄

翻查來、去電顯示列表時，長按【delete】鍵4秒，即刪除全部來、去電記錄。

回撥

在號碼翻查時直接按【back】鍵可撥出所選擇號碼；如要在號碼前加“0”，需長按【back】鍵3秒。

5 故障排除

沒有撥號音

- 檢查收線制是否正常彈出
- 檢查電話綫的兩端是否已插妥或是否損壞
- 嘗試將電話綫插到其他電話綫盒, 如果情況沒有改善, 問題可能是在於您的電話綫路或電訊固網供應商的服務
- 嘗試用其他電話綫

屏幕沒有顯示

- 嘗試更換電池
- 檢查電池擺放位置是否正確

沒有來電顯示

- 確保你的電訊固網供應商有提供此項服務
- 確保你在來電的第二聲鈴聲後才接聽來電

沒有來電鈴聲

- 確保你在來電鈴聲的設置是“HI”（高）
- 你可能有太多的電話共用一條電話綫，嘗試把其他分機拔掉

對方聽不到我方

- 確保電話綫是否已插妥
- 確保沒有其他電話加入一同使用，因為這樣是會降低聽筒的音量

不能撥出電話

- 確保音頻/脈衝【T/P】的設置是否正确

說明書以英文為準

For sales and service in Asia
Contact：info@ustel.com.hk

2 安裝

注意：先拔掉電話綫，然後再安裝或更換電池。

- 請勿在打雷及下雨的天氣下安裝電話機
- 請勿接觸未絕緣電話綫或終端，除非電話綫已被撤離的網路接口
- 安裝或修改電話綫時要小心
- 請勿將電話機安裝在潮濕的地方
- 避免擺放在供暖設備及會產生噪音的電器附近。（例如，馬達和熒光燈）
- 請用軟體布清潔電話機
- 請勿使用腐蝕性的清潔劑或研磨粉，以避免造成外殼損傷

電池的要求

使用本電話機前請先裝入 2 顆 **1.5V AA** 高級碱性電池以供液晶顯示屏幕之用及接收和存儲來電記錄及存儲經常使用的號碼。

重要：

- 您有大約 **90** 秒時間更換電池。超過這時段，電話機內的所有記憶將會流失
- 如果您不打算使用電話機超過 **30** 天，請取出電池，因為它們可能會滲漏或損壞話機

電池的安裝

- 先拔掉電話綫，然後再安裝或更換電池
- 小心地把電話翻轉，用筆或文件夾打開電池蓋
- 如圖示的擺放方向放入 2 顆 **1.5V AA** 高級碱性電池（需自備）
- 把電池蓋蓋回
- 插回電話綫并檢查記憶儲存



電池安全守則

- 切勿燃燒、拆解或穿孔所有這類型的電池。因為有毒物質會因此被釋放, 造成傷害。
- 將電池放在兒童觸手不及的地方。
- 如果儲存超過 30 天，請取出電池。

沒有電池的情況下操作

- 在沒有電池的情況下，話機亦能正常撥出及接聽電話（包括來電顯示）。
- 當拔出電話綫後，所有原本儲存在話機內的記錄將在 90 秒後流失。

安裝電話機

您的電話應放在水平表面，如桌面，也可挂在牆上。

- 將曲綫的一端插入電話機，另一端則插入聽筒。
- 將電話綫的一端插入電話綫盒，另一端則插入電話綫孔內。



- 滑動鈴聲音量轉鈕（在座機）為 **ON**（開啓）

🔔 = 開 – 開啓聲音

🔕 = 關 – 關閉聲音

6 WARRANTY CARD/保修卡

ustelecom | 🇺🇸 美國通讯有限公司

PRODUCTS - WARRANTY CARD

產品保養證


姓 名 Name:	_____
電 話 T e l:	_____
型 號 Model:	_____
零售商 Dealer:	_____
購 買日期 Date of Purchase:	_____
機身編號 Serial No.:	_____

辦工時間
星期一至五（公眾假期休息）
上午十時至下午十二時；下午二時至五時
Office Hours
Mon - Fri (Except for Public Holidays)
10:00am - 12:00am；2:00pm - 5:00pm

維修中心 SERVICE CENTRE
香港葵興大連連道33號
宏達工業中心3樓307室
Unit 307, 3/F., Vanta Industrial Centre,
33 Tai Lin Pai Road, Kwai Hing, N.T. HK

TEL: (852) 2185 6283
WhatsApp +852 6572 0122
Reply – Office Hours Only.

3 設置操作

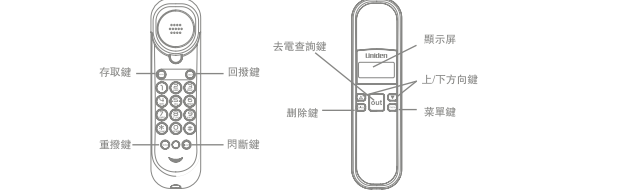

在掛機狀態下按【menu】鍵進入設置狀態，LCD 顯示【SEt 12345678】，此時按數字鍵或按【▲▼】鍵選擇設置選項，LCD 同時顯示對應的設置項，在某項設置完成后，按【delete】鍵退出上一目錄，再按數字鍵或【▲▼】鍵選擇下一設置項。（使用【▲▼】鍵來選擇設置項時，要進入該項的子菜單設置項，需按【menu】鍵再按【▲▼】鍵來選擇，這裏祇介紹用數字鍵選擇設置項）。具體設置項目如下：

日期及時間設置

在掛機狀態下：

- 按【menu】鍵再按數字鍵【1】，LCD會顯示【i-dRfE 2-i】
- 按數字鍵【2】進入日期設置，LCD顯示【d 2015 01-01】
- 字體閃爍後輸入日期
如：2016/12/01，按【1】[6]【1】[2]【0】[1】
- 按【menu】鍵確認，當日期設置完成后程序會自動識別星期
- 按數字鍵【2】進入時間設定，LCD顯示【t 00-00】
- 字體閃爍後輸入時間，如：18:50，按【1】[8]【5】[0】
- 按【menu】鍵存儲設置

如果用戶沒有設置日期和時間，日期和時間將不會更新在來電信息上。如果收到一個DTMF 來電消息，來電消息會從電話系統獲取時鐘的日期和時間。

注意：電話機返回空閑模式在 10 秒內沒有鍵按下或當前操作完成前，按了[delete] 鍵。電話機會超時，并返回空閑模式。

特殊功能選擇設定

在掛機狀態下

- 按【menu】鍵再按數字鍵【5】，LCD會顯示【i-F 2-Pf 3-d】
- 按數字鍵【1】進入 FLASH 時間設定，LCD顯示【FLASH 000】
- 按【▲】或【▼】鍵選擇 FLASH 時間；可選閃斷時間為：90，95，100，120，180，300，600，1000ms.
- 選擇好 FLASH 時間後按【menu】確定

5 本地碼與出局碼設定

在掛機狀態下

- 按【menu】鍵再按數字鍵【6】， LCD 會顯示【i-iLoE 2-ol】
- 按數字鍵【1】進入本地碼設定，LCD 顯示【Loc -----】
- 輸入 1-8 位數字
- 按【menu】鍵確認
- 如要取消本地碼，在輸入狀態時按【delete】刪除輸入的數字
- 按【menu】鍵確認
- 按數字鍵【2】進入出局碼設定，LCD 顯示【oUf 0FF】
- 設定方法與本地碼設定方法相同
- 如要取消出局碼，按【▲▼】鍵選擇OFF

本地碼設置有來電過濾功能，設置好本地號碼，當本地區域的來電會過濾掉區域碼，祇顯示來電號碼。

LCD亮度調節

在掛機狀態下

- 按【menu】鍵再按數字鍵【7】， LCD 會顯示【lcd con 4】
- 按【▲▼】鍵調節 LCD 亮度，默認值為第4級，一共 5 級
- 調節好亮度後按【menu】確定

自動IP設置

- 手柄取離底座并保持挂機狀態（按住收綫開關）
- 按【menu】鍵再按數字鍵【8】，屏幕顯示【i-RU 2-iP】
- 按【1】鍵進入，默認模式為【RU iP 0FF】
- 按【▲】或【▼】鍵選擇IP號碼
- 完成后按【menu】確認

注意：IP號碼為IP，17909,17908,193,17911,17921,17931,17951，17991,068,96300,96333，196,190,17969,197,OFF;默認值為OFF。（IP1，IP2為手動IP設定碼）；（本機未做手動IP功能）

設置了自動IP號碼後，在掛機、提機或回撥時，如首位號碼為“0”，則會自動在所撥號碼前加所設置的IP號碼，或者在回撥以“0”開始的來電或去電號碼時，也會加所設置的IP號碼。摘機後在撥號碼前按delete鍵，以“0”為首的號碼將不走IP，而直接撥出。

18.COM Electronics Pte Ltd. WARRANTY CARD

保養說明 CUSTOMER'S COPY 用戶存根 / 不需寄回	保養條款
此保養證只適用於香港 For Hong Kong Only	- 此保養證有效期為購買當日起計12個月。 - 此保養證只適用於原本購買產品之顧客及不可轉讓。 - 保養服務只限於保養期內，請出示保養證，發票正本及全套產品一併交回。客戶須負責將產品送往本公司的費用。 - 零件及配件(火牛、電源線及電芯)之保養期為購買後90天, 包括對電池的蓄電能量低於額定功率的80%以下及電池洩漏這兩種情況。 - 保養證將不包括由下列情況所導致的損壞：(a) 產品曾經改變, 修改及非由本公司修理過；(b) 正常磨損；(c) 不當裝配、使用、誤用、意外或疏忽；(d) 接觸水、雨、沙、塵埃、汗水、太過潮濕或接近熱源；(e) 使用其他品牌的配件。 - 此保養證只在香港有效。 - 由通知之日期起2個月內沒有領回已維修機件, 公司有權自行處理有關機件, 逾期失機, 恕不負責。 - 本公司有權隨時修訂保養條款, 而無須先行通知客戶。
Warranty Conditions - This warranty commences on the date of original purchase and expires 12 months from that date. - This warranty extends only to the first consumer purchaser and is not transferable. - Warranty service will only be provided within the warranty period. To obtain service, the complete set of product shall be brought to our service centre at the purchaser's own expense, together with this warranty card and the original purchase invoice. - The warranty period for accessories (battery, adaptor, line cord) is 90 days commencing from the date of original purchase. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered. - The warranty does not cover defects or damage result from (a) modification, alteration or repair by persons other than the authorized personnel of the company; (b) normal wear and tear; (c) improper installation and operation, misuse, accident, negligence; (d) contact with water, rain, sand, dirt; extreme humidity or heat, heavy perspiration; (e) the use of other brand accessories. - The warranty is valid in Hong Kong only. - Any repaired items not collected by customers within 2 months from the date of notice will be disposed of at the discretion of the company. - The warranty conditions are subject to change by the company without giving prior notice to customer.	
Name: _____ Contact No.Tel: _____ Model: _____ Date Of Purchase: _____ Serial No: _____ Dealer's Stamp: _____	
Service Centre: Monday- Friday Opening Hours 9:30am - 12:30pm, 2:00pm - 5:00pm Tel: 6278 8274	

4 功能操作

撥號

手柄取離底座，按您要撥的電話號碼，號碼即會自動撥出

重撥

使用【redial】鍵，你可重撥最後打出的電話號碼（最多32位）

手柄取離底座，按【redial】鍵，話機將自動撥出最後打出的電話號碼。

查閱來電顯示號碼

在掛機或摘機狀態，按【▲▼】鍵可查看來電信息；在挂機狀態長按【#】鍵3秒，可快速進入來電查詢狀態。

記憶

在存儲在內存中的電話號碼之前，先確保撥號模式是正確設置的服務類型。默認的撥號模式（觸摸音），所以如果你有脉衝（旋轉式）服務，你必須先改變撥號模式。請參考“撥號模式設置”。下面的按鈕可以存儲到任何內存位置：**0-9** 存儲頻繁撥出的號碼。

- 手柄取離底座，保持挂機狀態（按住收綫開關）
- 使用手柄號碼鍵輸入電話號碼（最多16位）或翻查出號碼
- 長按【memo】鍵3秒，LCD顯示【SAVE –],光標“-”閃爍
- 再按數字鍵【0---9】存于你想要的位置，過2秒自動回到待機狀態
- 最後將手柄放回底座

注意：如輸入錯誤或需更改，按【delete】鍵

撥出快速撥號記憶

- 手柄取離底座，挂機狀態（按住收綫開關）
- 按【memo】鍵，并按【0---9】的記憶位置
- 摘機取綫(鬆開收綫開關)，號碼將自動撥出

注意：如果操作有誤，請按【delete】鍵

FLASH

此功能是用來啓動客戶呼叫服務可以通過你的本地電話公司，如呼叫等待。如果你訂閱這些服務，請參閱如何使用閃斷的電話公司的指令。要接聽來電時有一個談話：當你聽到“呼叫等待”音後，按【flash】鍵，第一個呼叫被閒置于保持狀態，而第二個呼叫可以回答。要返回到第一個通話，并再次將第二個通話保持狀態：按【flash】鍵。第一次調用時，可繼續第二個呼叫擱置。

去電查詢

在掛機或摘機狀態，按【OUT】鍵進入去電翻查狀態，然後再按【▲▼】鍵可查閱去電信息；在挂機狀態長按【*】鍵3秒，可快速進入去電查詢狀態。

CUSTOMER'S COPY：DO NOT MAIL THIS

- This warranty starts on the date of purchase and expires in 1 year. Customer must bring along this warranty card and original invoice or receipt together with the complete product for any repair services.
- Any warranty application with no invoice and/or warranty card are regarded as invalid warranty. Customer must pay for repair charges.
- This Warranty is invalid if the product has been modified, altered and /or repaired by persons other than technician of our company or mishandled by customer.
- This warranty is applicable to Singapore only.
- This warranty does not cover damages caused by natural disasters such as flooding and lightning etc.
- Customers are requested to collect repaired unit within two months from date of submission.Units not collected after 6 months will be disposed off by the company.

18.COM Electronics Pte Ltd, 159 Sin Ming Road,Amtech Building, #04-01,Singapore 575625