

1 入門指南

歡迎
非常感謝您選購Uniden產品。
備注: 此說明書中插圖僅供示意，與實物可能有差異。

功能描述

- DTMF/FSK雙制式來電顯示
- 免提功能
- 10組單鍵記憶
- 10組雙鍵記憶
- 25組（28位）去電及通話時間記錄
- 80組（15位）來電及來電時間記錄
- 99組（14位）電話簿記錄
- Flash時間100/300/600/1000ms可選
- Mute功能
- Tone/Pulse撥號功能

注意：本電話機有來電顯示功能，但必須向你的電訊固網服務商申請

配件清單(包含)

1. 底座

2. 手柄

3. 電話直線
4. 曲線

5. 說明書


6. 支架



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

備注：如發現配件缺失，請聯繫當地購買商。

LCD 顯示

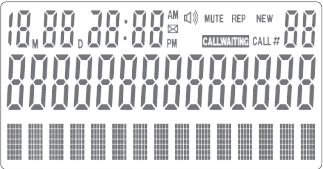

- 1 18:08, 28-08

2 18:08

3 88

4 8888888888888888

5 ■■■■■■■■■■■■■■
- 時間，日期

功能顯示

新來電

號碼顯示

姓名顯示

2 設置操作

設置日期/時間

- 在掛機或摘機狀態下
1. 按【SET】鍵，LCD會顯示【SET◀OR▶】
 2. 按【UP】或【DOWN】鍵至LCD顯示【DATE/TIME】
 3. 按【SET】鍵進入日期設置，LCD左上角的月份【1】閃爍
 4. 按【UP】或【DOWN】鍵進行月份設置
 5. 按【SET】鍵確認後將進入日期設置
 6. 重複第4、5操作進行日期、小時以及分鐘設置。

設置區域碼

- 在掛機或摘機狀態下
1. 按【SET】鍵，LCD會顯示【SET◀OR▶】
 2. 按【UP】或【DOWN】鍵至LCD顯示【LOCAL AREA CODE】

2 設置操作

3. 按【SET】鍵進入區域碼設置，LCD會顯示【AREA CODE】，同時【----】第一位閃爍
4. 按數字鍵0~9輸入你所在區域的正確區域碼參數
5. 完成後再按【SET】鍵確認並存儲。
注意：如果輸入錯誤或需更改，按DEL鍵刪除後重新輸入正確的區域碼即可。當收到來電號碼的區號(前面的數字)與你設置的區域碼匹配時，將不顯示區域碼，來電記錄中也不顯示區域碼，只顯示來電號碼。

設置長途碼

- 在掛機或摘機狀態下
1. 按【SET】鍵，LCD會顯示【SET◀OR▶】
 2. 按【UP】或【DOWN】鍵至LCD顯示【LONG DIST CODE】
 3. 按【SET】鍵進入長途碼設置，LCD會顯示【-】閃爍
 4. 按數字鍵【0~9】輸入長途碼後，按【SET】鍵確認並存儲。

語言設置

- 在掛機或摘機狀態下
1. 按【SET】鍵，LCD會顯示【SET◀OR▶】
 2. 按【UP】或【DOWN】鍵至LCD顯示【SELECT LANGUAGE】
 3. 按【SET】鍵進入語言設置，LCD會顯示【ENGLISH】
 4. 按【UP】或【DOWN】鍵選擇語言，可選語言有：ENGLISH / FRANCAIS / ESPANOL / POLSKI / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / PORTUGUES / БЪЛГАРСКИ / CESKY；默認為English
 5. 按【SET】鍵確認後，再按【FLASH】鍵退出。

設置FLASH時間

- 在掛機或摘機狀態下
1. 按【SET】鍵，LCD會顯示【SET◀OR▶】
 2. 按【UP】或【DOWN】鍵至LCD顯示【SET FLASH TIME】
 3. 按【SET】鍵進入FLASH時間設置，LCD會顯示【FLASH 600MS】
 4. 按【UP】或【DOWN】鍵設置閃斷時間，可選閃斷時間：100ms/300ms/600ms/1000ms，默認設置值為600ms
 5. 按【SET】鍵確認並存儲。

設置音頻/脈沖撥號

- 在掛機或摘機狀態下
1. 按【SET】鍵，LCD會顯示【SET◀OR▶】
 2. 按【UP】或【DOWN】鍵至LCD顯示【SET TONE/PULSE】
 3. 按【SET】鍵進入撥號方式設置，LCD會顯示【TONE DIAL】
 4. 按【UP】或【DOWN】鍵設置TONE或PULSE
 5. 按【SET】鍵確認並存儲。
注：脈沖撥號時，可按*鍵切換為音頻撥號。

3 功能操作

免提通話

- 在掛機狀態，按【📞】鍵進入免提通話狀態。
- 在手機摘機狀態，按【📞】鍵，然後掛手機，則進入免提通話狀態。
- 在免提通話狀態，按【📞】鍵掛機。

掛機預撥號

- 在掛機狀態下，直接輸入電話號碼，如有錯誤可用【DEL】鍵修改，號碼輸入完成後，按【📞】鍵或摘手機，話機摘機3秒後撥出該組號碼。

重撥

- 摘機狀態，無號碼撥出前，按【REDIAL】鍵，立即撥出上一次撥出的號碼。

暫停

- 在摘機或掛機預撥號狀態，有號碼撥出後，按【REDIAL】鍵話機將暫停3.6秒。

來電查詢

- 在摘機或掛機狀態，按【UP】或【DOWN】鍵可查看來電信息。

3 功能操作

去電查詢

- 在掛機狀態，按【REDIAL】鍵可查看去電信息，並顯示最後一組去電記錄；重復按【REDIAL】鍵，依次查閱去電記錄。無操作20秒超時退出。

回撥

- 在預撥號或號碼翻查時，直接按【DIAL】鍵可撥出顯示的該組號碼。

刪除功能

- 在輸入號碼狀態下，可用【DEL】鍵刪除輸入錯誤的號碼；在查詢號碼狀態，可用【DEL】鍵來刪除當前號碼及其信息或長按該鍵3秒可刪除所有的來電、去電號碼或電話簿號碼；在單鍵或雙鍵記憶查看狀態，按住【DEL】鍵保持3秒即清除該組單鍵或雙鍵記憶。

單鍵記憶

- 在掛機或摘機狀態下
1. 按【STORE】鍵，LCD顯示【STORE MEMORY】
 2. 按單鍵記憶鍵MX（X=1-10）
 3. 按【STORE】鍵確認存儲位置，進入號碼編輯狀態
 4. 直接輸入號碼，最多能輸入28位號碼，在輸入中有誤可用【DEL】鍵修改
 5. 完成號碼輸入後，按【STORE】鍵進入名字編輯狀態
 6. 按數字鍵輸入相應的字母，最多可以輸入12位字母
 7. 輸入完畢後，再按【STORE】鍵確認存儲
 8. 按【FLASH】鍵退出或無操作20秒超時退出。

來去電信息轉存至單鍵記憶

1. 在查看來去電信息狀態，按【STORE】鍵，LCD顯示【STORE MEMORY】
2. 再按記憶鍵MX（X=1-10），進入號碼編輯狀態
3. 按【STORE】鍵進入名字編輯狀態
4. 編輯完成後，按【STORE】鍵確認存儲，按【FLASH】退出。

撥出單鍵記憶號碼

- 掛機狀態，按MX（X=1-10）鍵，顯示該組單鍵記憶號碼，如號碼超過14位時，按【UP】或【DOWN】鍵可以翻查該號碼的前半幀和後半幀，按【DIAL】、【📞】鍵或摘手機，話機摘機3秒後，自動撥出該組號碼。
- 摘機狀態，按MX（X=1-10）鍵將立即撥出該組號碼。

3 功能操作

雙鍵記憶

- 在掛機或摘機狀態下
1. 按【STORE】鍵，LCD顯示【STORE MEMORY】
 2. 按數字鍵【0~9】，選擇存儲位置
 3. 按【STORE】鍵確認存儲位置並進入號碼編輯狀態
 4. 直接輸入號碼，最多能輸入28位號碼，在輸入過程中有誤可用【DEL】更改
 5. 完成號碼輸入後，按【STORE】鍵進入名字編輯狀態
 6. 按數字鍵輸入相應的字母，最多可以輸入12位字母
 7. 再按【STORE】鍵確認並存儲
 8. 按【FLASH】鍵退出或無操作20秒超時退出。

來去電信息轉存至雙鍵記憶

1. 在查看來去電信息狀態，按【STORE】鍵，LCD顯示【STORE MEMORY】
2. 再按一個數字鍵【0~9】，進入號碼編輯狀態
3. 按【STORE】鍵進入名字編輯狀態
4. 編輯完成後，按【STORE】鍵確認存儲，按【FLASH】退出。

撥出雙鍵記憶號碼

- 掛機狀態，按【DIAL】鍵，LCD顯示【DIAL MEMORY】，按數字鍵【0~9】，顯示該組雙鍵記憶號碼，如號碼超過14位時，按【UP】或【DOWN】鍵可以翻查該號碼的前半幀和後半幀，按【DIAL】、【📞】鍵或摘手機，話機摘機3秒後，自動撥出該組號碼。
- 摘機狀態，按【DIAL】鍵，再按數字鍵【0~9】將立即撥出該組號碼。

電話簿功能

- 存入電話簿號碼
1. 掛機或摘機狀態，按【BOOK】鍵，LCD顯示【SEARCH ADD】，按【UP】或【DOWN】鍵選擇ADD閃爍，按【BOOK】鍵進入人名的輸入，光標在左下角第一位閃動，按數位鍵輸入相應的字母，可按【DEL】鍵刪除錯誤的輸入；人名輸入完成後，按【BOOK】鍵進入號碼輸入，光標在號碼行第一位閃動，按數字鍵輸入號碼，完成號碼輸入按【BOOK】鍵存儲，話機自動返回到電話簿功能表狀態。
 2. 翻查來電、去電信息時，按【BOOK】鍵，光標在左下角第一位閃動，此時可以進行名字的輸入或修改，按【BOOK】鍵光標在號碼第一位閃動，用戶可以進行號碼的修改，再按【BOOK】鍵存儲完成，話機進入翻查來電、去電信息狀態。

搜索電話簿號碼

1. 掛機或摘機狀態，按【BOOK】鍵，顯示【SEARCH ADD】
2. SEARCH閃爍時，按【BOOK】鍵進入電話簿查看狀態
3. 按數字鍵輸入首位字母查找，也可以通過按【UP】或【DOWN】鍵查找。

編輯電話簿號碼或人名

1. 掛機或摘機狀態，按【BOOK】鍵，顯示SEARCH AD，
2. SEARCH閃爍時，按【BOOK】鍵進入電話簿查看狀態
3. 按數字鍵輸入首位字母或按【UP】或【DOWN】鍵顯示電話本內容時
4. 按【BOOK】鍵進入人名編輯狀態，通過按【UP】或【DOWN】鍵來選擇編輯人名，
5. 按【DEL】鍵刪除原來的人名和錯誤的輸入，
6. 按【BOOK】鍵進入號碼編輯狀態，通過按【UP】或【DOWN】鍵來選擇編輯號碼
7. 按【DIAL】鍵刪除原來的電話簿號碼和錯誤的輸入
8. 按【BOOK】鍵保存修改內容，並返回顯示。

撥出一組電話簿號碼

1. 在掛機狀態，按【BOOK】鍵，顯示SEARCH ADD
2. SEARCH閃爍時，按【BOOK】鍵進入電話簿查看狀態
3. 按數字鍵輸入首位字母或按【UP】或【DOWN】鍵顯示電話本內容時
4. 摘機、按【📞】鍵或按【DIAL】鍵，都可以將號碼撥打出去。

免提音量調節

- 在免提狀態下，按【VOL】鍵進入免提音量調節，預設為第2級。

靜音/LCD亮度調節功能

- 在摘機狀態，使用者可以按【MUTE/LCD】鍵進入靜音功能。當靜音時，LCD會顯示【MIC MUTE】。再次按【MUTE/LCD】鍵退出靜音功能恢復正常通話。
- 在掛機狀態下，使用者可以按【MUTE/LCD】鍵選擇LCD亮度（共有5級亮度調節，默認為3級）。