

1 入門指南

歡迎

非常感謝您選購Uniden產品。

備注:此說明書中插圖僅供示意，與實物可能有差異。


功能描述

- FSK及DTMF雙制式來電顯示
- 免提功能
- 50組16位來電保存
- 10組16位去電保存
- 10組單鍵記憶
- 靜音功能
- 訊息等候及來電提示燈
- 掛牆
- 重撥功能
- 預撥模式
- 耳機
- 閃斷時間可選 100/300/600/1000ms
- 亮度調節功能

注意：本電話機有來電顯示功能，但必須向你的電訊固網服務商申請

配件清單(包含)

- | | | | |
|--|---|--|---|
| ☐ 1. 底座 | 1 | ☐ 2. 手柄 | 1 |
| ☐ 3. 電話直線 | 1 | ☐ 4. 曲線 | 1 |
| ☐ 5. 說明書 | 1 | ☐ 6. 耳機 (不包含) | 1 |

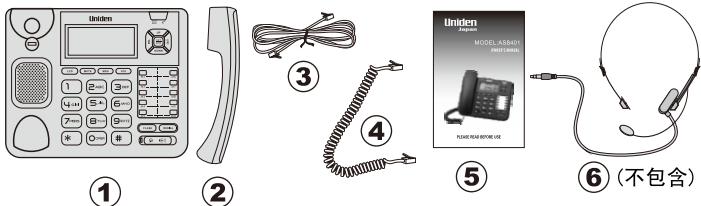

備注：如發現配件缺失，請聯系當地購買商。

5 故障排除

無撥號音

- 檢查收線制是否正常彈出。
- 檢查電話線的兩端是否已插妥或有不損壞。
- 嘗試將電話線插到其他電話線盒，如果情況沒有改善，問題可能是在於您的電話線路或電訊固網供應商的服務。
- 嘗試使用其他電話線。

無來電響鈴或音量大小

- 檢查調節音量設置。

無來電顯示

- 確保您已向該地電信服務商申請了該項服務。

6 安全提示

特別注意及遵循下列安全建議。請勿在雷雨天氣下使用電話。

安裝環境


- 避免擺放在供暖設備及會產生噪音的電器附近。（例如，馬達和熒光燈）
- 請勿暴露在陽光直射或潮濕的環境下。
- 請勿在雷雨天氣下安裝電話。
- 請用軟抹布清潔電話機。
- 請勿使用腐蝕性的清潔劑或研磨粉，以避免造成外觀損傷。

注意：為了防止火災或觸電的危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。

說明書以英文為準

For sales and service in Asia
Contact : info@ustel.com.hk

掛牆

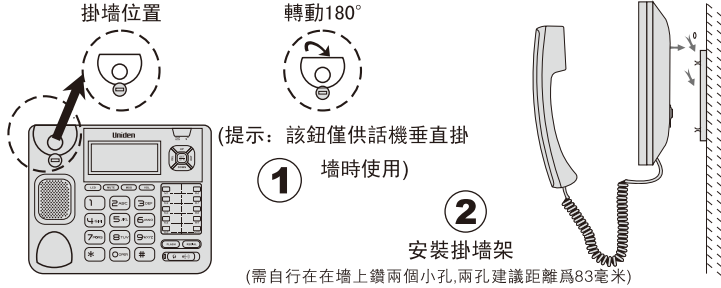


LCD 顯示



2 設置操作

設置流程

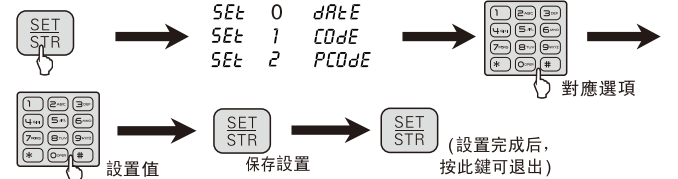

2 設置操作

設置日期/時間

待機狀態下

- 按 [SET/STR] 鍵，屏幕顯示 “0123”
- 再按 [0] 進入時間/日期設置；
- 輸入時間，如: 17:20:00 (時:分:秒)。按 [1] [7] [2] [0] [0] [0]
- 按 [SET/STR] 鍵確認并進入下一個設置；
- 輸入日期，如: 2014/06/19。按 [2] [0] [1] [4] [0] [6] [1] [9]
- 再按 [SET/STR] 確認

設置本地區號

待機狀態下，

- 按 [SET/STR] 鍵，屏幕顯示 “0123”；
- 再按 [1] 進入本地區號設置；
- 屏幕顯示 “CODE-----”，輸入區號；
- 按 [SET/STR] 鍵確認。

設置內線出局碼

待機狀態下，

- 按 [SET/STR] 鍵，屏幕顯示 “0123”；
- 再按 [2] 進入內線出局碼設置；
- 屏幕顯示 “PCODE-----”，輸入內線出局碼；
- 按 [SET/STR] 鍵確認。

鈴聲音量調節

您可撥動鈴聲音量鈕來調整來電鈴聲音量。大 小 關 (話機預設為關 “ ”)

閃斷時間設置

閃斷時間有100/300/600/1000ms可選擇(香港為600ms)。閃斷時間選擇:摘機按“*"+時間+FLASH”來選擇(MS為單位)如摘機後按“*300FLASH或“*100FLASH或“*600FLASH或“*1000FLASH

免提音量調節

手柄或免提通話時，按[VOL]鍵來調整手柄或免提音量。有level 1至level 4供選擇。默認為3級。

顯示屏亮度調節功能

- 待機狀態下，按[LCD]鍵，屏幕顯示[LCD3]。
- 按[LCD]、[LCD]鍵調節LCD亮度，共5級可調。

2 設置操作

訊息留言功能模式調節

- 高壓模式 (HV mode) 為住宅用途。
- 反極性模式 (PR1 and PR2 mode) 為交換機 (PABX) 用途。

3 存儲

撥號儲存

本機可存儲10組單鍵撥號 (M1.M2.M3.....M10);每組最長32位電話號碼。

待機時，輸入預存的電話號碼，再按 [M1] ... [M10] 鍵3秒直至屏幕顯示 “SAVE”，表示成功儲存。

刪除已儲存的電話號碼:掛機時輸入**+[M1]....[M10]鍵3秒

存儲撥號

單鍵撥號

待機狀態下，1. 按[M1]或[M2].....或[M10]鍵；

2. 拿聽筒或按 [] 鍵；

3. 預存號碼將自動撥出。

摘機狀態下，按[M1]或[M2].....或[M10]鍵，預存號碼可直接撥出。

免提操作

按 [] 鍵即可進入免提模式: 听筒模式下，按 [] 鍵會后挂上手柄，進入免提模式，在免提通話狀態下，拿起手柄會自動切換到聽筒模式。

重撥

本電話機可儲存最多達10個已撥出的來電話號碼記錄。

- 提起聽筒或按 [] 鍵，再按重撥鍵[REDIAL] 一次，即可自動重撥最後一次所撥出的電話號碼。或 2. 按[OUT]鍵，找出需要重撥的電話號碼。
- 提起聽筒或按 [] 鍵，即可自動重撥電話號碼。

4 基本設置

耳機使用操作

耳機操作同免提操作。當插入耳機時，按 [] 鍵即可激活耳機并進行通話。通話過程中再次按 [] 鍵即可切斷耳機通話。

使用耳機通話過程中，拿起聽筒即可自動切換到聽筒模式。

此功能僅適用於Panasonic耳機（不帶電池）。

耳機插口規格為3.5毫米接口（兼容Panasonic耳機）

閃斷

通話過程中，按[FLASH]鍵，可中斷外線一次。

來電顯示

如您已向本地電訊服務商申請此項服務，LCD將會在來電或去電時顯示來電或去電號碼。

刪除功能

來去電查詢時，按 [DEL] 鍵，即可刪除當前瀏覽號碼。

來去電查詢

- 按[UP]或[DOWN]可查詢來電記錄。本機最多可保留最近50組來電記錄。
- 按[OUT]鍵，進入去電信息瀏覽狀態。再次按[OUT]鍵，即可查詢去電詳情。瀏覽中，按 [] 鍵或拿起聽筒即可撥出當前瀏覽號碼。

靜音功能

摘機狀態下，按[MUTE]鍵，MUTE功能生效；再按[MUTE]鍵，恢復到原通話狀態。

使用PABX碼

設置PABX時，撥6位數號碼或按LCD顯示號碼位數。在電話撥出時，號碼前會自動插入PABX碼。

MSG信息留言功能：

待機時，輸入語音留言信息提取號碼，再按[MSG]鍵3秒直至屏幕顯示 “SAVE”，表示成功儲存。接聽留言：當指示燈不停閃爍時，摘機狀態下，按[MSG]鍵，電話接通後能聽到語音留言信息的內容。信息留言查詢完畢後，指示燈會停止閃爍。

7 WARRANTY CARD/保修卡

ustelecom | 美国通讯有限公司

PRODUCTS - WARRANTY CARD
產品保養證

姓 名
Name: _____

電 話
T e l : _____

型 號
Model: _____

零售商
Dealer: _____

購買日期
Date of Purchase: _____

機身編號
Serial No.: _____

辦公時間

星期一至五（公眾假期休息）
上午十時至下午十二時；下午二時至五時

Office Hours

Mon - Fri (Except for Public Holidays)
10:00am - 12:00am ; 2:00pm - 5:00pm

維修中心 SERVICE CENTRE

香港葵興大連排道21-33號宏達工業中心3樓308室
Room 308, 3/F, Vanta Industrial Centre, 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Hing, Hong Kong
TEL: (852) 2185 6283

保養說明

CUSTOMER'S COPY 用戶存根/不需寄回

★ 保養條款 ★

- 此保養證有效期為購買當日起計12個月。
- 此保養證只適用於原本購買產品之顧客及不可轉讓。
- 保養服務只限於保養期內，請出示保養證，發票正本及全套產品一併交回。客戶須負責將產品送往本公司的費用。
- 零件及配件(火牛、電源線及電芯)之保養期為購買後90天，包括對電池的蓄電能量低於額定功率的80%以下及電池洩漏這兩種情況。
- 保養證將不包括由下列情況所導致的損壞：(a) 產品曾經改變，修改及非由本公司修理過；(b) 正常磨損；(c) 不當裝配、使用、誤用、意外或疏忽；(d) 接觸水、雨、沙、塵埃、汗水、太過潮濕或接近熱源；(e) 使用其他品牌的配件。
- 此保養證只在香港有效。
- 由通知之日期起2個月內沒有領回已維修機件，公司有權自行處理有關機件，逾期失機，恕不負責。
- 本公司有權隨時修訂保養條款，而無須先行通知客戶。

★ Warranty Conditions ★

- This warranty commences on the date of original purchase and expires 12 months from that date.
- This warranty extends only to the first consumer purchaser and is not transferable.
- Warranty service will only be provided within the warranty period. To obtain service, the complete set of product shall be brought to our service centre at the purchaser's own expense, together with this warranty card and the original purchase invoice.
- The warranty period for accessories (battery, adaptor, line cord) is 90 days commencing from the date of original purchase. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered.
- The warranty does not cover defects or damage result from (a) modification, alteration or repair by persons other than the authorized personnel of the company; (b) normal wear and tear; (c) improper installation and operation, misuse, accident, negligence; (d) contact with water, rain, sand, dirt; extreme humidity or heat, heavy perspiration; (e) the use of other brand accessories.
- The warranty is valid in Hong Kong only.
- Any repaired items not collected by customers within 2 months from the date of notice will be disposed of at the discretion of the company.
- The warranty conditions are subject to change by the company without giving prior notice to customer.

18.COM Electronics Pte Ltd.

WARRANTY CARD

Name: _____

Contact No. Tel: _____

Model: _____

Date Of Purchase: _____

Serial No.: _____

Dealer's Stamp: _____

Service Centre:

Monday- Friday Opening Hours

9:30am - 12:30pm, 2:00pm - 5:00pm

Tel: 6278 8274

CUSTOMER'S COPY : DO NOT MAIL THIS

1. This warranty starts on the date of purchase and expires in 1 year. Customer must bring along this warranty card and original invoice or receipt together with the complete product for any repair services.

2. Any warranty application with no invoice and/or warranty card are regarded as invalid warranty. Customer must pay for repair charges.

3. This warranty is invalid if the product has been modified, altered and / or repaired by persons other than technician of our company or mishandled by customer.

4. This warranty is applicable to Singapore only.

5. This warranty does not cover damages caused by natural disasters such as flooding and lightning etc.

6. Customers are requested to collect repaired unit within two months from date of submission. Units not collected after 6 months will be disposed off by the company.

18.COM Electronics Pte Ltd, 159 Sin Ming Road, Amtech Building, #04-01, Singapore 575625